

- \* Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen iets afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- \* Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- \* Drukfouten voorbehouden.

**SAMSUNG ELECTRONICS**





# **SGH-X650**

## **Gebruiksaanwijzing**





# Belangrijke veiligheids- informatie



Het niet opvolgen van de volgende richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden en kan in strijd met de wet zijn.

## Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

## Schakel de telefoon uit wanneer u gaat tanken.

Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

## Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is gevaarlijk en niet toegestaan.

## Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van medische apparatuur bevindt.

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels of voorschriften.

## Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.



## Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.


## Waterbestendigheid

De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de telefoon droog blijft.

## Stand van de telefoon

Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

## Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets .

## De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen houden

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

## Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

- De telefoon kan ontploffen als u de batterij vervangt door een batterij van een onjuist type.
- Gooi oude batterijen weg volgens de richtlijnen die in uw gemeente gelden.



Langdurige blootstelling aan een hoog volume van een headset kan tot schade aan het gehoor leiden.

## Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerde technici.

Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid" op pagina 77 voor meer informatie over veiligheid.

# Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing wordt op een beknopte manier uitgelegd hoe u de telefoon dient te gebruiken. Raadpleeg "Aan de slag" en "Andere functies van de telefoon gebruiken" als u de basisfuncties van uw telefoon snel onder de knie wilt krijgen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende pictogrammen gebruikt:

- ☑ Deze informatie heeft betrekking op de veiligheid of de functies van de telefoon. Neem deze informatie zorgvuldig door.
- ▶ Op de pagina waarnaar wordt verwezen, vindt u meer informatie.
- U moet op de navigatietoetsen drukken om naar de betreffende optie te gaan, en deze vervolgens selecteren.
- [ ] Een toets op de telefoon. Voorbeeld: [OK/⌂]
- < > Een functietoets, waarvan de functie in het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Voorbeeld: <Menu>



- **Camera**

U kunt de cameramodule op uw telefoon gebruiken om een foto te nemen.

## *Speciale functies op uw telefoon*



- **Infrarood**

Via de infraroodpoort kunt u afbeeldingen, geluiden en andere persoonlijke gegevens verzenden en ontvangen.



- **Webbrowser**

U kunt draadloos verbinding maken met internet zodat u de meest actuele informatie en allerlei mediacontent kunt ophalen.



- **Telefoonlijst**

Privé-, zakelijke en mobiele telefoonnummers van uw contacten opslaan.



- **Visitekaartje**

U kunt visitekaartjes maken met uw telefoonnummer en uw profiel. Met dit elektronische visitekaartje kunt u uzelf aan anderen voorstellen.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

U kunt MMS-berichten met een combinatie van tekst, afbeeldingen en geluid verzenden en ontvangen.



- **FM-radio**

U kunt naar uw favoriete FM-radiostations luisteren, waar en wanneer u maar wilt.



- **Java-games**

U kunt geïntegreerde Java™-games spelen en nieuwe games downloaden.



- **Agenda**

Hiermee kunt u uw dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse afspraken bijhouden.



- **Spraakrecorder**

U kunt memo's of geluidsfragmenten opnemen.



- **Alarm**

U kunt uw telefoon gebruiken als een wekker die u 's morgens wakker maakt of u aan iets belangrijks herinnert.

## Inhoud

### **Uitpakken 6**

*Overzicht van de onderdelen*

### **De telefoon 6**

*Toetsen, functies en locaties*

### **Aan de slag 7**

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*

De telefoon gebruiksklaar maken .....	7
De telefoon aan- en uitzetten .....	8
Toetsen en display .....	9
Toegang tot menufuncties.....	11
De instellingen aanpassen.....	12
Zelf bellen en oproepen beantwoorden .....	14

### **Andere functies van de telefoon gebruiken 15**

*Aan de slag met de camera, het web en andere speciale functies*

De camera gebruiken .....	15
Luisteren naar FM-radio.....	15

Surfen op internet .....	16
De telefoonlijst gebruiken .....	17
Berichten verzenden .....	18
Berichten bekijken .....	19
Infraroodpoort gebruiken.....	20
Uw agenda beheren .....	21

### **Tekst ingeven 23**

*ABC-stand, T9-stand, Cijferstand en Symboolstand*

### **Telefoneren 26**

*Geavanceerde belfuncties*

### **Menuopties 31**

*Een overzicht van alle menuopties*

### **Problemen oplossen 74**

*Hulp bij problemen*

### **Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid 77**

### **Index 85**

## Overzicht van de menuopties

Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de menustand te activeren.

### 1 SIM-AT MENU ▶ p. 35

### 2 Oproepenlijst ▶ p. 35

- 1 Gemiste oproepen ▶ p. 36
- 2 Ontvangen oproepen ▶ p. 36
- 3 Uitgaande oproepen ▶ p. 36
- 4 Alles wissen ▶ p. 36
- 5 Gespreksduur ▶ p. 37
- 6 Gesprekskosten\* ▶ p. 37

### 3 Netwerkdiensten ▶ p. 38

- 1 Oproepen ▶ p. 38
- doorschakelen
- 2 Oproepen blokkeren ▶ p. 38
- 3 Wisselgesprek ▶ p. 39
- 4 Netwerk kiezen ▶ p. 39
- 5 Nummerweergave ▶ p. 40
- 6 Bandkeuze ▶ p. 40
- 7 Actieve lijn\* ▶ p. 40

### 4 Geluidsinstellingen ▶ p. 40

- 1 Inkomende oproepen ▶ p. 40
- 2 Berichten ▶ p. 41
- 3 Toon bij in-/uitschakelen ▶ p. 41
- 4 Verbindingstoon ▶ p. 41
- 5 Toetstoon ▶ p. 41

### 4 Geluidsinstellingen (vervolg) ▶ p. 40

- 6 Minutenteller ▶ p. 41
- 7 Stille stand ▶ p. 41
- 8 Waarschuwing tijdens oproep ▶ p. 42

### 5 Berichten ▶ p. 42

- 1 SMS-berichten ▶ p. 42
- 2 MMS-berichten ▶ p. 44
- 3 Serverberichten ▶ p. 47
- 4 Standaardberichten ▶ p. 48
- 5 Voicemail ▶ p. 48
- 6 Infoberichten ▶ p. 48
- 7 Instellingen ▶ p. 49
- 8 Geheugenstatus ▶ p. 51

### 6 Funbox ▶ p. 52

- 1 WAP ▶ p. 52
- 2 Mediabox ▶ p. 55
- 3 Java/Games ▶ p. 57
- 4 FM-radio ▶ p. 58

### 7 Agenda ▶ p. 60

- 1 Nieuwe notitie ▶ p. 60
- 2 Agenda ▶ p. 60
- 3 Takenlijst ▶ p. 62

### 7 Agenda (vervolg) ▶ p. 60

- 4 Klok ▶ p. 62
- 5 Alarm ▶ p. 63
- 6 Spraakrecorder ▶ p. 64
- 7 Calculator ▶ p. 65
- 8 Omrekenen ▶ p. 65
- 9 Timer ▶ p. 66
- 10 Stopwatch ▶ p. 66

### 8 Camera ▶ p. 66

- 1 Foto maken ▶ p. 67
- 2 Mijn foto's ▶ p. 69
- 3 Mijn albums ▶ p. 69
- 4 Alles wissen ▶ p. 69
- 5 Instellingen ▶ p. 69
- 6 Geheugenstatus ▶ p. 70

### 9 Telefooninstellingen ▶ p. 70

- 1 Display ▶ p. 70
- 2 Welkomtekst ▶ p. 71
- 3 Taal ▶ p. 71
- 4 Beveiliging ▶ p. 72
- 5 Autom. herhalen ▶ p. 73
- 6 Helderheid stem ▶ p. 73

### 9 Telefooninstellingen (vervolg) ▶ p. 70

- 7 Elke toets antwoorden ▶ p. 73
- 8 Klepje actief ▶ p. 73
- 9 Toets op zijkant ▶ p. 73
- 10 Infrarood activeren ▶ p. 74
- 11 Instellingen terugzetten ▶ p. 74

Druk in de standby-stand op **<T.Lijst>**.

### Telefoonlijst ▶ p. 31

- 1 Naam zoeken ▶ p. 31
- 2 Nummer toevoegen ▶ p. 32
- 3 Snelkeuzelijst ▶ p. 33
- 4 Alles naar telefoon kopiëren ▶ p. 34
- 5 Alles wissen ▶ p. 34
- 6 Eigen nummer ▶ p. 34
- 7 Groep instellen ▶ p. 34
- 8 Geheugenstatus ▶ p. 35
- 9 Servicenummers\* ▶ p. 35

\* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.



## Uitpakken

Overzicht van de onderdelen



Telefoon



Reisadapter



Batterij



Gebruiksaanwijzing

Bij de lokale Samsung-dealer kunt u diverse accessoires kopen.

☒ De onderdelen die bij de telefoon worden meegeleverd en de accessoires die verkrijgbaar zijn bij de Samsung-dealer kunnen per land en per provider verschillen.

## De telefoon

Toetsen, functies en locaties



## Aan de slag

*De eerste stappen bij de bediening van de telefoon*


### Informatie over de SIM-kaart

Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module). Hierop zijn uw abonnementsgegevens (PIN-code, beschikbare extra diensten en dergelijke) opgeslagen.


## De telefoon gebruiksklaar maken

1 Verwijder de batterij.



✓ Als de telefoon al aan staat, moet u deze eerst uitschakelen door [  ] ingedrukt te houden.

2 Plaats de SIM-kaart.

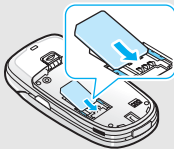


✓ Zorg dat de goudkleurige contactpunten op de kaart naar beneden zijn gericht.

3 Plaats de batterij terug.



4 Sluit de reisadapter aan op de telefoon.

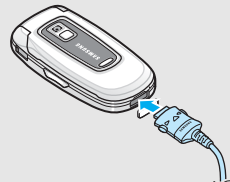

5 Steek het netsnoer van de adapter in een gewoon stopcontact.


6 Zodra de telefoon volledig is opgeladen (het batterijsymbool knippert niet meer) haalt u de stekker uit het stopcontact.

## 7 Haal de adapter uit de telefoon.



### Batterijsymbool

Als de batterij bijna leeg is:


- hoort u een waarschuwingstoon,
- wordt een melding weergegeven dat de batterij bijna leeg is en
- knippert het batterijsymbool .

Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer gebruikt kan worden, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. In dat geval moet u de batterij weer opladen.


## De telefoon aan- en uitzetten

### De telefoon aanzetten

Zet de telefoon niet aan op plaatsen waar het gebruik van mobiele telefoons verboden is.

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt om de telefoon aan te zetten.
3. Geef indien nodig de PIN-code in en druk op <OK>.

### De telefoon uitzetten

1. Open de telefoon.
2. Houd [  ] ingedrukt.

## Toetsen en display

### Toetsen



De functie uitvoeren die op de onderste regel van het display wordt aangegeven.



In de standby-stand rechtstreeks de volgende menu's openen:

- Omhoog: **Camera**
- Omlaag: **FM-radio**
- Links: **Nieuw** in **SMS-berichten**
- Rechts: **Agenda**

In de menustand: door menuopties bladeren.



In de standby-stand: de webbrowser starten.



Bellen of oproepen beantwoorden.

In de standby-stand: de recent gebelde nummers weergeven of de nummers van ontvangen of gemiste oproepen.



Tekens in het display wissen.

In de menustand: teruggaan naar het vorige menuniveau.

In de standby-stand: ingedrukt houden om het menu **Nieuwe notitie** te openen.



Ingedrukt houden om de telefoon aan en uit te zetten.

Een oproep beëindigen.

In de menustand: invoer annuleren en teruggaan naar de standby-stand.



Cijfers, letters en enkele speciale tekens ingeven.

In de standby-stand: [1] ingedrukt houden om verbinding te maken met de voicemailserver. Houd [0] ingedrukt als u een internationale toegangscode wilt ingeven.



Speciale tekens ingeven.

In de standby-stand: [#] ingedrukt houden om de stille stand in of uit te schakelen. Houd [\*] ingedrukt om een pauze tussen nummers in te voeren.




Het volume van de telefoon regelen.  
In de standby-stand met de telefoon open: het toetstoonvolume aanpassen.



In de standby-stand: ingedrukt houden om de camera aan te zetten.  
In de fotostand: een foto nemen.

## Display

### Indeling

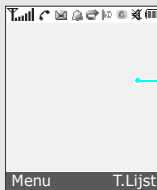

#### Symbolen

Hier worden diverse symbolen weergegeven.

#### Tekst en afbeeldingen

Hier worden berichten, instructies en ingevoerde gegevens weergegeven.

#### Functietoetsindicatoren

Hier ziet u de huidige functie die aan de toets is toegewezen.

### Symbolen



Sterkte ontvangstsignaal












In gesprek



Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt geen oproepen verzenden of ontvangen




GPRS-netwerk

-  Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Kantoorzone, als u zich hebt aangemeld voor de betreffende dienst
-  Nieuw SMS-bericht
-  Nieuw MMS-bericht
-  Nieuw voicemailbericht
-  Alarm ingesteld ► p. 63
-  Doorschakelfunctie actief ► p. 38
-  Infraroodpoort actief ► p. 74
-  Ingesteld op trilstand ► p. 40
-  Stille stand ► p. 41
-  Batterijsterkte

## Toegang tot menufuncties

### Functietoetsen

De functie van een functietoets hangt af van de context waarin deze wordt gebruikt. Onderin het display ziet u welke functie de toets op dat moment vervult.

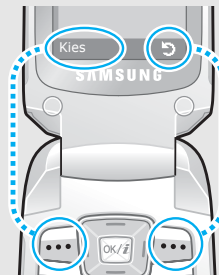

Druk op de linker-functietoets om de gemarkeerde optie te selecteren.

Druk op de rechter-functietoets om terug te gaan naar het vorige menuniveau.

### Een optie selecteren

1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2. Druk op de navigatietoetsen om naar de vorige of volgende optie te gaan.
3. Druk op **<Kies>** of op [OK/✓] om de weergegeven functie of de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Gebruik voor het afsluiten een van de volgende methoden:
  - Druk op **<↶>** of op [C] om één niveau omhoog te gaan.
  - Druk op [↶] om terug te gaan naar de standby-stand.

### Sneltoetsen gebruiken

Druk op de cijfertoets die overeenkomt met de gewenste optie. Voor de indexnummers 10 en 11 drukt u op [0], respectievelijk [\*].

## De instellingen aanpassen

### Displaytaal

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** → **Taal** → **Taal display**.
2. Selecteer een taal.

### Belmelodie

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Geluidsinstellingen** → **Inkomende oproepen**.

2. Selecteer een beltooncategorie, **Standaard melodieën** of **Mijn melodieën**.
3. Selecteer een beltoon.

### Achtergrond standby-stand

U kunt op het display een achtergrond voor de standby-stand instellen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefooninstellingen** → **Display** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie, **Standaard achtergronden**, **Foto's** of **Afbeeldingen**.
3. Selecteer een afbeelding.

### Kleurpatroon menu's

U kunt de kleur van de displayonderdelen, zoals de titelbalk en de markeringsbalk, aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Telefooninstellingen** → **Display** → **Kleur**.
2. Selecteer een kleurpatroon.

### Stille stand

U kunt de telefoon in de stille stand zetten zodat u anderen niet stoort met de geluiden van uw telefoon. Houd [#] ingedrukt in de standby-stand.



## Telefoon vergrendelen

U kunt de telefoon met een wachtwoord beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. Bij het aanzetten van de telefoon wordt u dan om het wachtwoord gevraagd.

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** → **Beveiliging** → **Wachtwoord wijzigen**.
2. Geef het standaardwachtwoord **00000000** in en druk op **<OK>**.
3. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers in en druk op **<OK>**.
4. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals in en druk op **<OK>**.
5. Selecteer **Telefoonblokkering**.
6. Selecteer **Aanzetten**.

7. Geef het wachtwoord in en druk op **<OK>**.

## Zelf bellen en oproepen beantwoorden

### Een oproep tot stand brengen

1. Geef een netnummer en abonneenummer in.
2. Druk op [**↵**].
3. Druk op [**📞**] om de oproep te beëindigen.

### Een oproep beantwoorden

1. Druk wanneer de telefoon overgaat op [**↵**].
2. Druk op [**📞**] om de oproep te beëindigen.

### Het volume aanpassen tijdens een gesprek




Druk op [**▲/▼**].

## Andere functies van de telefoon gebruiken

*Aan de slag met de camera, het web en andere speciale functies*

### De camera gebruiken

#### Een foto nemen

1. Houd in de standby-stand [Omhoog] of [, ingedrukt om de camera aan te zetten.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [OK/, de linkerfunctietoets of [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op [C] als u nog een foto wilt nemen.

#### Een foto bekijken

1. Druk in de standby-stand op [Omhoog] en kies **Mijn foto's**.
2. Selecteer de gewenste foto.

### Luisteren naar FM-radio

#### Naar de radio luisteren

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.
2. Druk in de standby-stand op [Omlaag].
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Radio aan**.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar beschikbare radiostations te zoeken.
5. Als u de radio wilt uitschakelen, verwijdt u de headset uit de telefoon.

### Een radiostation opslaan

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.
2. Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** en kies **Radio aan**.
3. Blader naar een lege locatie.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste radiostation te gaan.
5. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen**.
6. Geef de naam van het radiostation in en druk op **<OK>**.
7. Druk op **<OK>** als de frequentie voor het geselecteerde radiostation wordt weergegeven.


## Surfen op internet

Met de ingebouwde webbrowser kunt u draadloos op internet surfen en kunt u een groot aantal verschillende actuele diensten en informatie opvragen en materiaal van websites downloaden.

### De browser starten

Druk in de standby-stand op [OK/↵].

### Navigeren op internet

- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de browseritems te bladeren.
- Als u een item wilt selecteren, drukt u op **<✓>**.
- Als u terug wilt gaan naar de vorige pagina, drukt u op **<Terug>** of op [C].
- Druk op [\*] of selecteer  bovenaan in het scherm om opties te gebruiken.

## De telefoonlijst gebruiken

### Een contactpersoon toevoegen

In het telefoongeheugen:

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Selecteer **Telefoon** → een type nummer.
3. Geef een naam in en druk op **<OK>** om de contactpersoon op te slaan.
4. Als u aanvullende informatie wilt opslaan, drukt u op **<Opties>** en selecteert u **Nummer wijzigen**. Druk op **<Wijzig>** of druk in elk veld op **<Opties>**.

5. Geef een nummer of een e-mailadres in, of selecteer een beltoon of afbeelding voor nummerweergave.
6. Druk op **<OK>** of op **<Kies>**.

Op de SIM-kaart:

1. Toets in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Selecteer **SIM**.
3. Geef een naam in en druk op **<OK>**.
4. Wijzig zo nodig een locatienummer.
5. Druk op **<OK>** om de contactpersoon op te slaan.

### Contact- personen zoeken

1. Druk in de standby-stand op **<T.Lijst>** en selecteer **Naam zoeken**.
2. Toets de beginletters van de gewenste naam in.
3. Selecteer een item.
4. Blader naar een nummer en druk op [↖] om het nummer te kiezen.

## Berichten verzenden

### Een tekstbericht (SMS) verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
2. Geef de berichttekst in.
3. Druk op [OK/↵].

### Een multimedia- bericht (MMS) verzenden

4. Geef bestemmingsnummers in en druk op **<OK>**.
  5. Druk op **<Verzend>** om het bericht te verzenden.
1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** → **MMS-berichten** → **Nieuw**.
  2. Selecteer **Onderwerp**.
  3. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op **<OK>**.
  4. Kies **Afbeelding** en voeg een afbeeldingsbestand toe.
  5. Kies **Melodie** en voeg een geluidsbestand toe.

- 
6. Kies **Bericht** en geef de tekst voor het bericht in.
  7. Druk op **<Opt.>** en selecteer **Gereed**.
  8. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opt.>** en selecteert u **Verzenden**.
  9. Selecteer een lege locatie.
  10. Kies **Tel.nummer** of **E-mail adres** en geef bestemmingnummers of -adressen in.  
Of selecteer **Telefoonlijst** om een nummer of adres op te halen uit de telefoonlijst.
  11. Druk op **<Verzend>** om het bericht te verzenden.

## Berichten bekijken

---

### Een SMS-bericht bekijken

#### Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Selecteer het bericht in Postvak IN.

#### Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **SMS-berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

### Een MMS-bericht bekijken

Wanneer een melding verschijnt:

1. Druk op **<Tonen>**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Ophalen**.
3. Selecteer het bericht in Postvak IN.

Vanuit Postvak IN:

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Berichten** → **MMS-berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een bericht.

### Een voicemail openen

1. Houd in de standby-stand [**1**] ingedrukt.
2. Volg de aanwijzingen van het systeem.

## Infraroodpoort gebruiken


Uw telefoon heeft een infraroodpoort waarmee u gegevens van verschillende typen infrarood-compatibele apparaten kunt verzenden of ontvangen.

### Gegevens verzenden

1. Open een toepassing, **Telefoonlijst**, **Camera** of **Mediabox**.
2. Selecteer een item.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Verzenden via infrarood**.
4. Stem de infraroodpoorten op de telefoon en het andere apparaat op elkaar af.



### Gegevens ontvangen

1. Zet de infraroodfunctie op **Aan** (het infraroodsymbool  wordt op de bovenste regel weergegeven).
2. Stem de infraroodpoort van de telefoon af op de infraroodpoort van het apparaat waarmee u informatie wilt delen.
3. Als u gegevens hebt ontvangen van het andere apparaat, wordt u gevraagd of u de bestanden wilt opslaan.
4. Kies **Ja** om het bestand in de desbetreffende map op te slaan.

## Uw agenda beheren

### Een notitie maken

1. Houd in de standby-stand [**C**] ingedrukt.
2. Geef een notitie in en druk op **<OK>**
3. Selecteer een type notitie.
4. Selecteer een datum in de agenda.
5. Voor **Bellen** geeft u het telefoonnummer in dat u moet bellen en drukt u op **<OK>**.  
Voor **Verjaardag** gaat u verder naar stap 7.
6. Geef de tijd in voor de afspraak en druk op **<OK>**.
7. Druk op **<Ja>** om een alarm in te stellen.



**Een notitie  
maken**  
(vervolg)

8. Geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan en druk op **<OK>**.
9. Selecteer een toon voor het alarm. De notitie wordt opgeslagen.

**Uw agenda  
bekijken**

1. Druk in de standby-stand op [Rechts].
2. Selecteer een datum.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de andere items voor de geselecteerde dag weer te geven.

## Tekst ingeven

*ABC-stand, T9-stand, Cijferstand en Symboolstand*

Bij een aantal functies, zoals Berichten, Telefoonlijst en Agenda kunt u tekst in de ABC-stand, T9-stand, cijferstand en de symboolstand ingeven.

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Druk op de rechterfunctietoets en selecteer de gewenste stand.
- Houd de rechterfunctietoets ingedrukt om heen en weer te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand.
- Houd [#] ingedrukt om naar de cijferstand te schakelen.
- Houd [\*] ingedrukt om naar de symboolstand te schakelen.

### De ABC-stand gebruiken

Druk op de betreffende toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

Toets	Tekens in de weergegeven volgorde	
	Hoofdletter	Kleine letter
1	. , - ? ! ' @ :	1
2	A B C Ç Ä Á À Â 2	a b c ç ä á à â 2
3	D E F Ë É È Ê 3	d e f ë é è ê 3
4	G H I Ĩ Í Î 4	g h i ĩ í î 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Ö Ó Ò Ô 6	m n o ö ó ò ô 6
7	P Q R S 7	p q r s ß 7
8	T U V Ü Ú Û Ù 8	t u v ü ú û ù 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

(Een SMS-bericht opstellen in de GSM-alfabetcodering)

## Andere bewerkingen in de ABC-stand

- Als u twee keer dezelfde letter of een andere letter op dezelfde toets wilt ingeven, wacht u tot de cursor automatisch naar rechts schuift of druk op [Rechts]. Geef vervolgens de volgende letter in.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [\*] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter (⬆) en Alleen hoofdletters (⬆).
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

## De T9-stand gebruiken

Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u slechts één keer op een toets te drukken om een teken in te voeren.

### Een woord ingeven in de T9-stand

1. Druk op [2] t/m [9] om te beginnen met het ingeven van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.  
Druk bijvoorbeeld op [4], [2], [5], [5] en [6] om in de T9-stand het woord HALLO in te voeren.  
T9 voerspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
2. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
3. Ga verder met stap 4 als het juiste woord wordt weergegeven. Zo niet, drukt u op [0] om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.

Voor *OF* en *ME* worden bijvoorbeeld [6] en [3] gebruikt.

4. Druk op [#] om een spatie in te voegen en geef het volgende woord in.

### Andere bewerkingen in de T9-stand

- Druk op [1] om automatisch een punt of apostrof in te voeren.
- Druk op [#] om een spatie in te voegen.
- Druk op [\*] om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt kiezen tussen Alleen kleine letters (geen indicator), Beginhoofdletter (⬆) en Alleen hoofdletters (⬆).
- Druk op [Links] of [Rechts] om de cursor te verplaatsen.
- Druk op [C] om tekens één voor één te verwijderen. Houd [C] ingedrukt om het display leeg te maken.

### Een nieuw woord toevoegen aan het woordenboek van T9

Deze functie is mogelijk niet beschikbaar voor alle talen.

1. Geef het woord in dat u wilt toevoegen.
2. Druk op [0] om alternatieve woorden weer te geven voor de toetsen waarop u hebt gedrukt. Wanneer er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt onder in het display **Nieuw** weergegeven.
3. Druk op <Nieuw>.
4. Gebruik de ABC-stand om het gewenste woord in te voeren en druk op <OK>.

### De cijferstand gebruiken

In de cijferstand kunt u cijfers ingeven.

Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.

## De symboolstand gebruiken

In de symboolstand kunt u symbolen en speciale tekens invoegen.

Actie	Werkwijze
Meer symbolen weergeven	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een symbool selecteren	Druk op de desbetreffende cijfertoets.
Een of meer symbolen wissen	Druk op [C].
Een of meer symbolen invoegen	Druk op <OK>.

## Telefoneren

*Geavanceerde belfuncties*

### Zelf bellen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en abonneenummer in.



- Druk op [C] om het laatste cijfer te verwijderen of houd [C] ingedrukt om alle tekens in het display te wissen. U kunt de cursor verplaatsen om een onjuist cijfer te wijzigen.
- Houd [\*] ingedrukt om een pauze in te voegen tussen nummers.

2. Druk op [↵].
3. Druk op [📞] om de oproep te beëindigen.

### Internationaal bellen

1. Houd in de standby-stand [0] ingedrukt. Het teken + verschijnt.

2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer en abonneenummer in en druk op [↵].

### Laatst gebruikte nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-stand op [↵] om de lijst met recente nummers weer te geven.
2. Blader naar het gewenste nummer en druk op [↵].

### Een nummer kiezen uit de telefoonlijst

Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst, kunt u dit nummer bellen door het in de telefoonlijst te selecteren. ► p. 31

U kunt ook de functie voor verkort kiezen gebruiken om uw meest gebelde nummers toe te wijzen aan bepaalde cijfertoetsen. ► p. 33

U kunt een nummer snel bellen vanaf de SIM-kaart door het nummer van de locatie in te toetsen dat u tijdens het opslaan van het nummer hebt toegewezen.

1. Geef in de standby-stand een locatienummer in en druk op [#].

2. Blader zonodig door de andere nummers.
3. Druk op <**Kies nr**> of op [↵] om het gewenste nummer te bellen.

## Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de afbeelding voor een inkomende oproep weergegeven.

Druk op <**Opnemen**> of [↵] om de oproep aan te nemen.

### Tips bij het beantwoorden van een oproep

- Wanneer de optie **Elke toets antwoorden** is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken om een oproep te beantwoorden, behalve [☎] en [▲/▼].  
► p. 73
- Wanneer **Klepje actief** is ingeschakeld, hoeft u de telefoon alleen maar te openen. ► p. 73
- Druk op [☎] om een oproep te weigeren.
- Houd [▲/▼] ingedrukt om een oproep te weigeren of de beltoon uit te schakelen, afhankelijk van de instelling van de **Toets op zijkant**. ► p. 73

### Gemiste oproepen bekijken

Als u oproepen hebt gemist, ziet u in het scherm hoeveel dit er zijn.

1. Druk op **<Gemist>**.
2. Blader indien nodig door de gemiste oproepen.
3. Druk op [↶] om het gewenste nummer te bellen.

### De headset gebruiken

U kunt de headset gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden zonder de telefoon vast te hoeven houden.

Sluit de headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon. De knop op de headset werkt als volgt:

Actie	Werkwijze
Laatst gebelde nummer herhalen	Houd de knop twee keer ingedrukt.
Oproep beantwoorden	Houd de knop ingedrukt.
Gesprek beëindigen	Houd de knop ingedrukt.

### Beschikbare opties tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek kunt u een aantal functies gebruiken.

#### Het volume regelen tijdens een gesprek


Gebruik [▲/▼] om het volume van de oortelefoon tijdens een gesprek te regelen.

Druk op [▲] om het volume te verhogen of op [▼] om het te verlagen.

#### Twee gesprekken voeren



U kunt twee gesprekken tegelijkertijd voeren als deze functie door het netwerk wordt ondersteund.

1. Druk op **<Opties>** en selecteer **Wacht** om het gesprek in de wacht te zetten.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
3. Druk op **<Opties>** en selecteer **Wissel** om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.

4. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
5. Druk op [  ] om de huidige oproep te beëindigen.

### Een tweede oproep beantwoorden

U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u al in gesprek bent, als deze functie door het netwerk wordt ondersteund en als u de wisselgesprekfunctie hebt ingeschakeld. ► p. 39

1. Druk op [  ] om de inkomende oproep aan te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Opties**> en selecteer **Wissel** om tussen de gesprekken heen en weer te schakelen.
3. Druk op <**Opties**> en selecteer **Gesprek in wacht beëindigen** om het gesprek dat in de wacht staat te beëindigen.
4. Druk op [  ] om de huidige oproep te beëindigen.

### Opties tijdens een gesprek

Druk op <**Opties**> voor toegang tot de volgende opties tijdens een gesprek:

- **Luidspreker aan/Normaal**: hiermee schakelt u de luidspreker in of schakelt u terug naar de normale stand.
- **Wacht/Ophalen**: het huidige gesprek wordt in de wacht gezet of uit de wacht gehaald.
- **Wissel**: hiermee kunt u tijdens een multiparty-gesprek heen en weer schakelen van het huidige gesprek naar het gesprek in de wacht.
- **Deelnemen**: hiermee brengt u een multiparty-gesprek tot stand door een beller in de wacht toe te voegen aan het huidige gesprek. Er kunnen maximaal 5 personen meedoen aan een multiparty-gesprek.



- **Uit Mpty:** hiermee kunt u een privégesprek voeren met een van de deelnemers van het multiparty-gesprek. De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar blijven praten. Wanneer het privégesprek beëindigd is, kunt u **Deelnemen** kiezen om beide terug te keren naar het multiparty-gesprek.
- **Microfoon uit/Microfoon aan:** hiermee kunt u de microfoon van de telefoon uitschakelen, zodat uw gesprekspartner u niet kan horen, of weer inschakelen.
- **Toetstonen uit/Toetstonen aan:** hiermee kunt u de toetstonen in- of uitschakelen.

☒ Als u wilt kunnen communiceren met antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie **Toetstonen aan** selecteren.
- **Telefoonlijst:** hiermee opent u de telefoonlijst.
- **DTMF zenden:** hiermee kunt u de toetstonen (DTMF, Dual tone multi-frequency) als groep verzenden. DTMF-toetstonen zijn de tonen die op telefoons worden gebruikt voor toonkiezen. U hoort deze tonen wanneer u op de cijfertoetsen drukt. Deze optie is handig bij het ingeven van een wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een bank.
- **Bericht:** hiermee kunt u SMS-berichten in Postvak IN of Postvak UIT openen. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.
- **Gesprek opnemen:** hiermee neemt u het gesprek op.
- **Doorverbinden:** hiermee verbindt u het huidige gesprek door naar een gesprekspartner die in de wacht staat. Met deze optie kunnen de twee bellers met elkaar praten, maar wordt uw verbinding met het gesprek verbroken.

- **Helderheid stem aan/Helderheid stem uit:** hierdoor worden storende geluiden onderdrukt en kan uw gesprekspartner u luid en duidelijk verstaan, zelfs wanneer u zich in een luidruchtige omgeving bevindt.
- **Gesprek in wacht beëindigen:** hiermee beëindigt u het gesprek dat in de wacht staat.
- **Verwijder:** hiermee verwijdert u een van de deelnemers van het multiparty-gesprek.
- **SIM AT:** hiermee hebt u toegang tot extra services op diverse gebieden zoals nieuws, weerberichten, sport, amusement en plaatsbepaling. Deze services worden geleverd door de provider van uw SIM-kaart. Deze optie is beschikbaar wanneer u een SIM-kaart gebruikt die het SAT-menu (SIM Application Tool Kit) ondersteunt.

## Menuopties

*Een overzicht van alle menuopties*

### Telefoonlijst

U kunt telefoonnummers opslaan op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen. Hoewel beide geheugens in fysiek opzicht gescheiden zijn, vormen ze in de praktijk één geheel: de Telefoonlijst.

Druk in de standby-stand op **<T.Lijst>** om dit menu te openen.

### Naam zoeken

---

In dit menu kunt u nummers in de telefoonlijst opzoeken.

### Een nummer opzoeken

1. Geef de eerste letters in van de naam die u zoekt.
2. Selecteer de naam in de lijst.

3. Blader naar een nummer en druk op [↖] om het nummer te kiezen.

### Opties voor de telefoonlijst

Terwijl u de gegevens van een contactpersoon bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Nummer wijzigen:** hiermee kunt u de gegevens van de contactpersoon bewerken.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de contactpersoon.
- **Bericht sturen:** een SMS-bericht verzenden naar het geselecteerde nummer.
- **Kopiëren:** hiermee kunt u het geselecteerde nummer naar het telefoongeheugen of de SIM-kaart kopiëren.
- **Verzenden via infrarood:** hiermee verzendt u de contactpersoon via de infraroodpoort.
- **Contactpersoon wissen:** hiermee wist u de contactpersoon.

### Nummer toevoegen

---

In dit menu kunt u een nieuwe contactpersoon aan de telefoonlijst toevoegen.

### Contactpersonen opslaan in het telefoongeheugen

1. Geef een telefoonnummer in en druk op <**Opslaan**>.
2. Selecteer **Telefoon** → een type nummer.
3. Geef een naam in en druk op <**OK**>.
4. Als u verdere gegevens wilt opslaan, drukt u op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste veld te bladeren.
5. Geef gegevens in of wijzig de instellingen.
  - **Mobiel/Thuis/Kantoor/Fax/Overig:** druk op <**Opties**>, selecteer **Nummer wijzigen** en voeg een nummer toe in de gewenste categorie.
  - **E-mail:** druk op <**Wijzig**> en geef het e-mailadres in.

- **Notitie:** druk op **<Wijzig>** en voeg een notitie toe over de persoon.
- **Groep:** druk op **<Opties>** en wijs de contactpersoon toe aan een groep.
- **Afbeelding:** druk op **<Opties>** en wijs een afbeelding voor nummerweergave toe die wordt weergegeven als u een oproep van die persoon ontvangt.
- **Melodie:** druk op **<Opties>** en wijs een beltoon toe, die u hoort als u een oproep van die persoon ontvangt.

6. Druk op **<OK>** of op **<Kies>**.

### Een contactpersoon opslaan op de SIM-kaart

1. Geef een telefoonnummer in en druk op **<Opslaan>**.
2. Selecteer **SIM**.
3. Geef een naam in en druk op **<OK>**.
4. Wijzig zo nodig het locatienummer.
5. Druk op **<OK>** om de contactpersoon op te slaan.

## Snelkeuzelijst

In dit menu kunt u de meest gebelde nummers toewijzen aan de toetsen 2 tot en met 9, zodat u die nummers snel kunt kiezen.

### Nummers voor verkort kiezen toewijzen

1. Selecteer een cijfertoeets (**2** t/m **9**). De toets **1** is gereserveerd voor de voicemailserver.
2. Selecteer **Nummer wijzigen**.
3. Geef een telefoonnummer in of druk op **<T.Lijst>** om een nummer te selecteren uit de telefoonlijst.
4. Druk op **<OK>**.

### Nummers voor verkort kiezen beheren

Druk in het scherm Snelkeuze op **<Kies>** om de volgende opties weer te geven:

- **Nummer wijzigen:** hier geeft u een nummer in of wijst u een ander nummer toe aan een toets.
- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de contactpersoon.

- **Wissen:** hiermee wist u de instellingen voor verkort kiezen voor een toets.

### Bellen met snelkiesnummers

Houd in de standby-stand de desbetreffende toets ingedrukt.

### Alles naar telefoon kopiëren

---

Met dit menu kunt u alle contactpersonen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen naar het telefoongeheugen kopiëren.

### Alles wissen

---

Met dit menu kunt u alle contactpersonen wissen die op de SIM-kaart of in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.

1. Druk op **<Kies>** om de geheugenlocaties te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op **<OK>**.
3. Druk op **<Ja>** om het wissen te bevestigen.

4. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.



Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.  
► p. 72

### Eigen nummer

---

Met deze functie kunt u zien wat uw eigen telefoonnummers zijn en kunt u een naam toewijzen aan elk van deze nummers. Wijzigingen die u hier aanbrengt, zijn niet van invloed op de daadwerkelijke abonneenummers op uw SIM-kaart.

### Groep instellen

---

Met dit menu kunt u de eigenschappen van uw belgroepen wijzigen.

Voor elke groep zijn de volgende opties beschikbaar.

- **Melodie:** hier kunt u een beltoon selecteren die u hoort als er een oproep van een lid van de groep binnenkomt.

- **Naam wijzigen:** hiermee wijzigt u de naam van de groep.
- **Afbeelding tonen:** hier kunt u de afbeelding bekijken die wordt weergegeven wanneer u een oproep van een lid van de groep ontvangt.

## Geheugenstatus


---

Met dit menu kunt u controleren hoeveel contactpersonen u hebt opgeslagen in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart.

## Servicenummers

---

In dit menu kunt u de lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen. Hierin staan ook de alarmnummers, de nummers voor inlichtingen en de voicemailnummers. Dit menu is alleen beschikbaar als uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.

Blader naar het gewenste nummer en druk op **<Kies nr>** of [  ].

## SIM-AT MENU *(menu 1)*

Dit menu is beschikbaar als u een SIM-AT-kaart met aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws-, weer- en sportberichten, ontspanning en plaatsbepaling. Welke diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de services die uw provider biedt.

Neem voor meer informatie contact op met uw provider of raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en selecteert u **SIM-AT MENU**.

## Oproepenlijst *(menu 2)*

In dit menu kunt u zien welke nummers u hebt gebeld, welke oproepen u hebt ontvangen of gemist en wat de duur van de gesprekken was. U kunt ook de kosten van uw oproepen bekijken, als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en kies **Oproepenlijst** om dit menu te openen.

### Gemiste oproepen (menu 2.1)

---

In dit menu worden de meest recente gemiste oproepen weergegeven.

#### Oproepgegevens bekijken

1. Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om door de lijst met oproepen te bladeren.
2. Druk op [OK/↵] om de gegevens van een oproep te bekijken of op [↶] om een nummer te kiezen.

#### Opties voor oproepgegevens

Terwijl u de details van een oproep bekijkt, kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Terugbellen:** hiermee belt u het geselecteerde nummer.
- **Bericht sturen:** een SMS-bericht verzenden naar het geselecteerde nummer.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u het nummer wijzigen.
- **Wissen:** hiermee wist u het geselecteerde nummer.

- **Alles wissen:** hiermee wist u alle oproepen in de lijst.

### Ontvangen oproepen (menu 2.2)

---

In dit menu worden de meest recent ontvangen oproepen weergegeven.

### Uitgaande oproepen (menu 2.3)

---

In dit menu worden de meest recent uitgaande oproepen weergegeven.

### Alles wissen (menu 2.4)

---

Met dit menu kunt u alle gegevens van alle typen oproepen verwijderen.

1. Druk op <**Kies**> om de typen oproepen te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op <**OK**>.
3. Druk op <**Ja**> om het wissen te bevestigen.

## Gespreksduur (menu 2.5)

In dit menu wordt de tijdsduur van uitgaande en inkomende gesprekken weergegeven. De werkelijke duur op de rekening van uw provider kan iets afwijken.

- **Duur laatste gesprek:** hiermee kunt u de duur van het laatste gesprek bekijken.
- **Totaal uitgaand:** hiermee kunt u de totale duur van alle uitgaande oproepen bekijken.
- **Totaal ontvangen:** hiermee kunt u de totale duur van alle inkomende oproepen bekijken.
- **Tijdtellers op nul zetten:** hiermee zet u de gesprekstellers op nul. U moet hiervoor het wachtwoord voor de telefoon ingeven.

☒ Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.  
► p. 72

## Gesprekskosten (menu 2.6)

Met deze netwerkfunctie worden de gesprekskosten weergegeven. Dit menu is alleen beschikbaar als dit door uw SIM-kaart wordt ondersteund. Deze functie is niet bedoeld voor factureerdoeleinden.

- **Kosten laatste gesprek:** hiermee kunt u de kosten van de laatste oproep bekijken.
- **Totale kosten:** hiermee kunt u de totale kosten van alle oproepen bekijken. Als de totale kosten hoger uitvallen dan de maximumkosten die zijn ingesteld bij **Maximumkosten instellen**, moet u de teller weer op nul zetten voordat u een nieuwe oproep tot stand kunt brengen.
- **Maximumkosten:** hiermee kunt bekijken wat bij **Maximumkosten instellen** is ingesteld voor de maximumkosten.
- **Kostentellers op nul zetten:** hiermee zet u de kostentellers terug op nul.
- **Maximumkosten instellen:** hiermee stelt u de maximaal toegestane kosten voor uw oproepen in.



- **Tarief:** hiermee kunt u het tarief instellen dat wordt toegepast bij de berekening van de gesprekskosten.

## Netwerkdiensten *(menu 3)*

Met dit menu geeft u de netwerkdiensten weer. Neem contact op met uw provider voor informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of voor een abonnement.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standbystand op **<Menu>** en kiest u **Netwerkdiensten**.

### Oproepen doorschakelen *(menu 3.1)*

---

Met deze netwerkdienst worden inkomende oproepen doorgeschakeld naar een door u opgegeven telefoonnummer.

1. Selecteer een doorschakeloptie:
  - **Altijd doorschakelen:** hiermee worden alle oproepen doorgeschakeld.
  - **In gesprek:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u in gesprek bent.

- **Geen antwoord:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u niet opneemt.
- **Onbereikbaar:** hiermee worden oproepen doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw provider bevindt of als uw telefoon is uitgeschakeld.
- **Alles annuleren:** hiermee worden alle doorschakelopties geannuleerd.

2. Selecteer de typen oproepen die u wilt doorschakelen.
3. Druk op **<Aan>**. Druk op **<Wissen>** om de doorschakelfunctie uit te zetten.
4. Geef het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld en druk op **<OK>**.
5. Als u **Geen antwoord** hebt geselecteerd, selecteert u hoelang wordt gewacht voordat wordt doorgeschakeld en drukt u op **<Kies>**.

### Oproepen blokkeren *(menu 3.2)*

---

Met deze netwerkdienst kunt u oproepen blokkeren.

1. Selecteer een blokkeeroptie:

- **Alle uitgaande:** hiermee blokkeert u alle uitgaande oproepen.
  - **Internationaal:** hiermee blokkeert u internationale oproepen.
  - **Internationaal behalve thuisland:** hiermee is het alleen toegestaan te bellen naar nummers binnen het land waar u zich bevindt (in het buitenland) en naar uw eigen land.
  - **Alle inkomende:** hiermee blokkeert u inkomende oproepen.
  - **Inkomend in buitenland:** alle inkomende oproepen worden geblokkeerd wanneer u de telefoon buiten het servicegebied van uw eigen provider gebruikt.
  - **Alles annuleren:** hiermee annuleert u alle blokkeeropties, zodat u weer gewoon nummers kunt bellen en oproepen kunt ontvangen.
  - **Wachtwoord voor blokkeren wijzigen:** hiermee wijzigt u het blokkeerwachtwoord dat u van uw provider hebt gekregen.
2. Selecteer de typen oproepen die u wilt blokkeren.

3. Druk op **<Aan>**. Druk op **<Uit>** om de blokkeerfunctie uit te schakelen.
4. Geef het blokkeerwachtwoord in dat u hebt gekregen van uw provider en druk op **<OK>**.

### Wisselgesprek (menu 3.3)

Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.

1. Selecteer de typen oproepen waarop de wisselgesprekfunctie van toepassing is.
2. Druk op **<Aan>**. Druk op **<Uit>** om de wisselgesprekfunctie uit te schakelen.

### Netwerk kiezen (menu 3.4)

Met deze netwerkdienst kunt u handmatig het netwerk selecteren dat moet worden gebruikt tijdens roaming buiten uw eigen netwerk, of kunt u het netwerk automatisch laten kiezen.

U kunt alleen een ander netwerk kiezen als er een geldige roamingovereenkomst bestaat tussen de twee netwerken.

### Nummerweergave (menu 3.5)

---

Met deze netwerkdienst kunt u voorkomen dat uw telefoonnummer wordt weergegeven op de telefoon van degene die u belt. Als u **Standaard** selecteert, wordt de standaardinstelling van het netwerk gebruikt.

☒ Bij sommige providers kunt u deze instellingen niet wijzigen.

### Bandkeuze (menu 3.6)

---

U kunt de telefoon alleen gebruiken om te bellen en gebeld te worden als deze is aangemeld bij een van de beschikbare netwerken. De telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen: GSM 1900, een combinatie van GSM 900/1800 en triband (een combinatie van GSM 900/1800/1900).

Welk netwerktype standaard wordt gebruikt, is afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt aangeschaft. Als u naar het buitenland gaat, kan het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.

### Actieve lijn (menu 3.7)

---

Een aantal SIM-kaarten kan worden gebruikt met twee abonneenummers. Als deze functie door uw SIM-kaart wordt ondersteund, kunt u dit menu gebruiken om de lijn te selecteren die u wilt gebruiken om te bellen. Oproepen kunnen echter op beide lijnen worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn.

### Geluidsinstellingen (menu 4)

---

Met dit menu kunt u verschillende geluidsinstellingen aanpassen, zoals het belsignaal, het berichtsignaal en het alarmsignaal dat u in bepaalde omstandigheden kunt gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Geluidsinstellingen** om dit menu te openen.

### Inkomende oproepen (menu 4.1)

---

Via dit menu kunt u de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen wijzigen.

- **Standaard melodieën:** hier kunt u een van de standaard melodieën selecteren als uw beltoon.

- **Mijn melodieën:** hier kunt u een melodie die u hebt gedownload als uw beltoon instellen.
- **Belvolume:** hiermee selecteert u een beltoonvolume.
- **Type belsignaal:** hier kunt u instellen hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomende oproep.

## Berichten *(menu 4.2)*

Met dit menu kunt u de geluidsinstellingen instellen voor inkomende SMS-berichten en MMS-berichten.

- **Beltoon:** hier kunt u een van de vele berichttonen selecteren.
- **Type belsignaal:** hier geeft u op hoe u wordt gewaarschuwd bij een inkomend bericht.
- **Herhaling:** hier kunt u instellen hoe vaak de telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is.

## Toon bij in-/uitschakelen *(menu 4.3)*

Met dit menu kunt u de melodie in- of uitschakelen die u hoort wanneer u de telefoon aan- of uitzet.

## Verbindingstoon *(menu 4.4)*

Hiermee stelt u in dat de telefoon een pieptoon laat horen als u tijdens een uitgaande oproep verbinding heeft met het netwerk.

## Toetstoon *(menu 4.5)*

Met dit menu kunt u de toon selecteren die u hoort bij het indrukken van een toets.



U kunt het toetstoonvolume bijstellen met behulp van [▲/▼] in de standby-stand.

## Minutenteller *(menu 4.6)*

hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.

## Stille stand *(menu 4.7)*

Met dit menu kunt u instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.

### Waarschuwing tijdens oproep (menu 4.8)

---

hiermee stelt u in dat de telefoon tijdens een oproep een pieptoon laat horen wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.

### Berichten (menu 5)

Met het menu **Berichten** kunt u tekstberichten of multimedialberichten verzenden en ontvangen. Ook kunt u serverberichten en voicemailberichten ophalen en functies voor infoberichten gebruiken.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Berichten** om dit menu te openen.

### SMS-berichten (menu 5.1)

---

SMS is een dienst waarmee u tekstberichten met afbeeldingen, geluidsfragmenten en animaties kunt verzenden en ontvangen.

### Nieuw (menu 5.1.1)

Met dit menu kunt u SMS-berichten maken en verzenden.

- ☒ U kunt dit menu snel openen door in de standby-stand op [Links] te drukken.

#### 1. Geef het bericht in.

- ☒ Het maximumaantal tekens dat in een bericht is toegestaan, varieert per provider. Als het maximumaantal tekens in een bericht wordt overschreden, wordt het bericht gesplitst.

#### 2. Druk op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Tekst:** hiermee wijzigt u de tekstenmerken.
- **Media toevoegen/Emoticon toevoegen:** hiermee kunt u een afbeelding, animatie, melodie of emoticon aan uw tekstbericht toevoegen.
- **Standaardberichten:** hiermee kunt u een standaard tekstbericht toevoegen.

- **Bericht opslaan:** hiermee slaat u het bericht op in Postvak UIT.
- 3. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** en kiest u **Verzenden**.
- 4. Geef een bestemmingsnummer in of druk op **<T.Lijst>** om een nummer te selecteren uit de telefoonlijst, en druk op **<OK>**.  
Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.
- 5. Druk op **<Verzend>** om het bericht te verzenden.

### Postvak IN *(menu 5.1.2)*

Met dit menu kunt u ontvangen SMS-berichten openen.

Tijdens het bekijken van een bericht kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht.
- **Antwoordtekst:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Terugbellen:** hiermee kunt u het telefoonnummer van de afzender bellen.

- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Verzenden:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Wijzigen:** hiermee bewerkt u het bericht.
- **Media ophalen:** hiermee kunt u media-items in het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Verplaatsen:** hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.

### Postvak UIT *(menu 5.1.3)*

Met dit menu kunt u SMS-berichten openen die u hebt verzonden of opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht of verzendt u het nogmaals.
- **Wijzigen:** hiermee bewerkt u het bericht.
- **Verplaatsen:** hiermee verplaatst u berichten van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen en vice versa.

### Emoticon-sjablonen (menu 5.1.4)

Uw telefoon bevat vooraf ingestelde emoticons die u kunt ophalen en invoegen in een SMS-bericht. Met dit menu kunt u emoticons maken of bewerken.

#### Een emoticon maken

1. Kies **Mijn emoticons**.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen**.
3. Geef een emoticon in en druk op **<OK>**

#### Opties voor emoticons

Druk in het scherm **Mijn emoticons** op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Wijzigen:** hiermee bewerkt u de emoticon.
- **Verzenden:** hiermee maakt en verzendt u een bericht met een emoticon.

- **Wissen:** de emoticon wissen.

### Alles wissen (menu 5.1.5)

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende postvakken verwijderen.

1. Druk op **<Kies>** om de postvakken te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op **<OK>**.
3. Druk op **<Ja>** om het wissen te bevestigen.

### MMS-berichten (menu 5.2)

---

MMS is een dienst waarmee u berichten die een combinatie van tekst, afbeeldingen, spraak en geluid bevatten, van de ene telefoon naar een andere telefoon of naar een e-mailadres kunt verzenden.

#### Nieuw (menu 5.2.1)

Met dit menu kunt u MMS-berichten maken en verzenden.

1. Selecteer de regel **Onderwerp**.
2. Geef het onderwerp van het bericht in en druk op **<OK>**.

3. Selecteer de regel **Afbeelding** of **Melodie** en voeg een afbeelding of geluidsbestand toe.



- De maximaal toegestane grootte voor een bericht kan per provider verschillen.
- Afhankelijk van het type bestand of DRM-systeem (Digital Rights Management) is het mogelijk dat bepaalde bestanden niet kunnen worden doorgestuurd.

4. Selecteer de regel **Bericht** en geef de tekst voor het bericht in.
5. Druk op **<Opt.>** en selecteer **Gereed**.
6. Druk op **<Opt.>** om de volgende opties weer te geven:
  - **Voorbeeld**: hiermee geeft u het bericht weer zoals het wordt weergegeven op de telefoon van de ontvanger.
  - **Verzenden**: hiermee verzendt u het bericht.
  - **Pagina toevoegen**: hiermee voegt u pagina's toe. Door in het berichtsscherm op [Links] of [Rechts] te drukken, kunt u naar de verschillende pagina's gaan.



- **Weergavetijd pagina**: hiermee kunt u wijzigen hoelang de pagina wordt weergegeven. Na de opgegeven tijd wordt automatisch de volgende pagina weergegeven.
  - **Tekstopmaak**: hiermee wijzigt u de tekstenmerken.
  - **Onderwerp wissen/Afbeelding wissen/Geluid wissen/Bericht wissen**: hiermee verwijdert u een toegevoegd item.
  - **Pagina wissen**: hiermee verwijdert u een toegevoegde pagina.
  - **Bericht opslaan**: het bericht opslaan in het vak **Concepten** of **Mijn map**.
7. Wanneer u klaar bent, drukt u op **<Opt.>** en selecteert u **Verzenden**.
  8. Selecteer een leeg bestemmingsveld.
  9. Kies **Tel.nummer** of **E-mail adres** om een telefoonnummer of e-mailadres in te voeren. Of selecteer **Telefoonlijst** om een nummer of adres te selecteren uit de telefoonlijst.
- Als u het bericht naar meerdere ontvangers wilt verzenden, vult u meer bestemmingsvelden in.



10. Druk op <**Verzend**> om het bericht te verzenden.

### Postvak IN (menu 5.2.2)

Met dit menu kunt u ontvangen MMS-berichten openen. De volgende symbolen kunnen in de lijst met berichten worden weergegeven om de berichtstatus aan te duiden:

-  MMS-melding
-  MMS-bericht

☒ Afhankelijk van het DRM-systeem (Digital Rights Management) kunnen berichten met webcontent mogelijk niet worden doorgestuurd.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op <**Opt.**> drukken om de volgende opties weer te geven:



- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bericht.
- **Herhalen:** hiermee kunt u het bericht opnieuw afspelen.
- **Antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender.
- **Allen antwoorden:** hiermee stuurt u een antwoord naar de afzender en alle andere ontvangers.




- **Doorsturen:** hiermee kunt u het bericht naar anderen doorsturen.
- **Terugbellen:** hiermee kunt u het telefoonnummer van de afzender bellen.
- **Media overnemen:** hiermee kunt u media-items in het bericht opslaan in het telefoongeheugen.
- **Adres overnemen:** hiermee neemt u URL's, e-mailadressen of telefoonnummers uit het bericht over.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee verplaatst u het bericht naar de **Mijn map**.

### Postvak UIT (menu 5.2.3)

Gebruik dit menu voor het openen van MMS-berichten die verzonden zijn of waarvan de verzending is mislukt.

De status van het bericht wordt door middel van de volgende symbolen aangeduid:

-  bericht dat momenteel wordt verzonden.
-  bericht is verzonden.

-  opnieuw verzenden
-  verzenden mislukt
-  geopend door de ontvanger

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opt.>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht.
- **Herhalen:** hiermee kunt u het bericht herhalen.
- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht of verzendt u het nogmaals.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.
- **Verplaatsen naar Mijn map:** hiermee kunt u het bericht verplaatsen naar **Mijn map**.

### Concepten (menu 5.2.4)

Met dit menu kunt u MMS-berichten openen die u hebt opgeslagen om ze later te verzenden.

Wanneer u een bericht bekijkt, kunt u op **<Opt.>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bericht.
- **Herhalen:** hiermee kunt u het bericht herhalen.

- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bericht.
- **Details:** hiermee geeft u de details van het bericht weer.

### Mijn map (menu 5.2.5)

Hier worden de berichten opgeslagen waarvoor u tijdens het lezen van een bericht de optie

**Verplaatsen naar Mijn map** heeft geselecteerd.

### Alles wissen (menu 5.2.6)

Met dit menu kunt u alle berichten uit de verschillende postvakken verwijderen.

1. Druk op **<Kies>** om de postvakken te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op **<OK>**.
3. Druk op **<Ja>** om het wissen te bevestigen.

### Serverberichten (menu 5.3)

In dit menu kunt u toegang krijgen tot berichten die zijn ontvangen van de webserver.

- **Postvak IN:** hier kunt u ontvangen serverberichten bekijken.

- **Instellingen:** hier kunt u instellen of u serverberichten wilt ontvangen.  
**Altijd:** serverberichten worden ontvangen.  
**Nooit:** serverberichten worden geweigerd.  
**Facultatief:** serverberichten van de opgegeven webserver worden ontvangen.
- **Alles wissen:** hiermee wist u alle serverberichten.

### Standaardberichten (menu 5.4)

---

Met dit menu kunt u tekstsjablonen maken met de zinnen die u vaak gebruikt, zodat u deze kunt ophalen en invoegen wanneer u een bericht opstelt.

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef het bericht in en druk op **<OK>**.

### Voicemail (menu 5.5)

---

Met dit menu kunt u het nummer van de voicemailserver instellen en uw voicemailberichten openen.



U moet het nummer van de voicemailserver ingeven voordat u toegang kunt krijgen tot uw voicemailberichten. Informeer bij uw provider naar het nummer van de voicemailserver.

- **Verbinden met voice mail:** hiermee maakt u verbinding met de voicemailserver zodat u uw voicemailberichten kunt beluisteren.
- **Nr. voicemailserver:** hier wijzigt of verwijdt u de naam en het telefoonnummer van de voicemailserver.

### Infoberichten (menu 5.6)

---

Via de infoberichtendienst kunt u SMS-berichten ontvangen over diverse onderwerpen, zoals het weer en het verkeer.

In dit menu kunt u de instellingen voor de dienst wijzigen en de infoberichten weergeven.

- **Lezen:** hier kunt u de ontvangen infoberichten lezen.

In **Huidige berichten** blijven de infoberichten bewaard totdat de telefoon wordt uitgeschakeld.

Druk op <**Opties**> en kies **Opslaan** wanneer een tekstmelding wordt weergegeven om het bericht op te slaan in **Opgeslagen berichten**.

In **Opgeslagen berichten** worden de infoberichten permanent opgeslagen.

- **Ontvangen:** hier geeft u op of u infoberichten wilt ontvangen of niet.
- **Kanaal:** hiermee geeft u de kanalen aan waarvan u infoberichten wilt ontvangen. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
- **Taal:** hiermee kunt u de voorkeurstalen selecteren waarin infoberichten worden weergegeven.

## Instellingen *(menu 5.7)*

Met dit menu kunt u verschillende opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.

### SMS-berichten *(menu 5.7.1)*

Via dit menu kunt u de SMS-instellingen wijzigen.

- **SMS-centrale:** hier kunt u het nummer van de SMS-server opslaan of wijzigen.

- **Geldigheidsperiode:** hier stelt u in hoelang uw berichten op de SMS-server opgeslagen moeten blijven.
- **Soort bericht:** hier stelt u het standaardberichttype in. De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.
- **Antwoordverzoek:** hiermee kunnen ontvangers u beantwoorden via uw SMS-server.
- **Ontvangstbevestiging:** hier kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.
- **Ondersteunde tekenset:** hier kunt u een tekenset selecteren. Als u **Automatisch** selecteert, wordt de tekenset gewijzigd van GSM-alfabet in Unicode zodra u een Unicode-teken ingeeft. Het gebruik van de Unicode-codering brengt het maximum aantal tekens in een bericht ongeveer tot de helft terug. Als dit menu niet wordt weergegeven, wordt op uw telefoon standaard Automatisch gebruikt als tekenset.

## **MMS-berichten** (menu 5.7.2)

Via dit menu kunt u de MMS-instellingen wijzigen.

- **Instellingen voor verzenden:** hier stelt u de opties voor het verzenden van MMS-berichten in:

**Prioriteit:** hiermee kunt u de prioriteit instellen voor uw berichten.

**Geldigheidsperiode:** hier stelt u in hoelang uw berichten op de MMS-server opgeslagen moeten blijven.

**Afleveren na:** hier stelt u in hoelang moet worden gewacht voordat berichten worden verzonden.

**Adres verbergen:** hiermee stelt u in dat uw adres moet worden verborgen op de telefoon van de ontvanger.

**Ontvangstbevestiging:** hier kunt u instellen dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer uw berichten zijn afgeleverd.

**Leesbevestiging:** hiermee kunt u bij uw berichten een verzoek om een leesbevestiging verzenden.

- **Instellingen voor ontvangen:** hiermee stelt u de opties in voor het ontvangen van MMS-berichten.

**Berichtontvangst:** hiermee kunt u instellen hoe u een bericht ontvangt.

- **Handmatig:** nieuwe berichten worden vanaf de MMS-server met de optie **Ophalen** gedownload naar de telefoon.

- **Automatisch:** nieuwe berichten worden automatisch gedownload van de MMS-server.

- **Weigeren:** nieuwe berichten worden geweigerd.

**Anoniem weigeren:** hiermee weigert u berichten van onbekende afzenders.

**Reclame weigeren:** hiermee weigert u reclame.

**Bevestiging toestaan:** hier stelt u in dat de afzender op de hoogte wordt gesteld wanneer u zijn of haar bericht hebt ontvangen.

- **MMS-profielen:** hiermee kunt u de vereiste netwerkinstellingen voor MMS-berichten wijzigen.

☒ Informeer bij uw provider naar de juiste instellingen voordat u de MMS-instellingen van uw telefoon wijzigt.

**Huidig profiel:** hiermee selecteert u een profiel.

**Profielinstellingen:** hiermee kunt u de opties voor elk profiel aanpassen:

- **Profielnaam:** hier wijst u een naam toe aan het MMS-profiel.
- **URL server:** hier geeft u het adres van de MMS-server in.
- **Gebruik proxy:** hier kunt u de proxyserver activeren en deactiveren.
- **GPRS-instelling:** hier kunt de instellingen aanpassen die worden gebruikt om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.

*Als **Gebruik proxy** is ingesteld op **Aanzetten**:*

**IP-adres:** hier geeft u het gateway-adres in.

**IP-poort:** hier geeft u het poortnummer in.

**APN:** hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

*Als **Gebruik proxy** is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1:** hier geeft u het primaire DNS-adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire DNS-adres in.

**APN:** hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

### **Geheugenstatus** (menu 5.8)

Met dit menu kunt u informatie over het geheugen voor SMS- en MMS-berichten bekijken.

### Funbox (menu 6)

Via het menu **Funbox** kunt u de webbrowser gebruiken, Java-games spelen, toegang krijgen tot afbeeldingen en geluiden die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen en naar de FM-radio luisteren.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Funbox** om dit menu te openen.

### WAP (menu 6.1)

Met behulp van de WAP-browser (Wireless Application Protocol) kunt u met uw telefoon draadloos op internet surfen. Zo hebt u toegang tot actuele informatie en allerlei soorten mediacontent, zoals games, achtergronden en beltonen.

### Startpagina (menu 6.1.1)

Met dit menu maakt de telefoon verbinding met het netwerk en wordt de startpagina van de internetprovider geladen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [**OK/↓**] ingedrukt te houden.

### Navigeren met de webbrowser

Actie	Werkwijze
Door de browseritems bladeren	Druk op [Omhoog] of [Omlaag].
Een browser-item selecteren	<✓>.
Teruggaan naar de vorige pagina	Druk op < <b>Terug</b> > of [ <b>C</b> ].

### Browseropties

Druk vanuit een webpagina op [**\***] of selecteer (🔍) bovenaan in het scherm om de volgende opties weer te geven:

- **Terug**: hiermee gaat u terug naar de vorige pagina
- **Startpagina**: hiermee gaat u terug naar de startpagina.
- **Afsluiten**: hiermee sluit u de webbrowser af.
- **Vernieuwen**: hiermee laadt u de huidige pagina opnieuw met bijgewerkte informatie.

- **Adres tonen:** hiermee geeft u het adres (URL) van de huidige webpagina weer. Hiermee kunt u ook de huidige pagina instellen als startpagina voor de webbrowser.
- **Info...:** hiermee kunt u de versiegegevens van de webbrowser bekijken.

### Andere telefoonmenu's openen

Druk in een webpagina op [#] om de volgende opties weer te geven:

- **Ga naar adres:** hier kunt u handmatig een adres (URL) ingeven.
- **Favorieten:** hiermee schakelt u over naar het menu **Favorieten**.
- **Berichten:** hiermee kunt u SMS-berichten in Postvak IN openen. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en verzenden.
- **Mediabox:** hiermee schakelt u over naar het menu **Mediabox**.

### De webbrowser afsluiten

Druk op [⏏] om de netwerkverbinding te verbreken en de browser af te sluiten.

### Favorieten (menu 6.1.2)

Gebruik dit menu om URL-adressen op te slaan zodat u snel naar een webpagina kunt gaan.

#### Een favoriet toevoegen

1. Selecteer een lege locatie.
2. Geef een URL-adres in en druk op <OK>.
3. Geef een titel in voor het favoriete URL-adres en druk op <OK>.

#### Opties voor favorieten

Druk nadat u een pagina hebt opgeslagen op <Kies> voor toegang tot de volgende opties:

- **Ga:** hiermee opent u de favoriete webpagina.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u het URL-adres en de naam van de favoriete pagina.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u de favoriet.

#### Ga naar adres (menu 6.1.3)

In dit menu kunt u handmatig een URL-adres ingeven en de betreffende webpagina openen.



### Buffer leegmaken (menu 6.1.4)

In dit menu kunt u de buffer leegmaken. De buffer is een tijdelijk geheugen waarin recent bekeken webpagina's worden opgeslagen.

### Proxy-instelling (menu 6.1.5)

In dit menu kunt u verbindingsprofielen instellen die voor de webbrowser moeten worden gebruikt. Het laatst gebruikte profiel wordt automatisch geactiveerd voor het draadloos surfen op internet.



Informeer bij uw provider naar de juiste instellingen voordat u de browserinstellingen van uw telefoon wijzigt.

Stel voor elke server de volgende parameters in:

- **Profielnaam:** hier geeft u een profielnaam in.
- **URL startpagina:** hier geeft u het URL-adres van de pagina in die u wilt instellen als startpagina.
- **Drager:** hier selecteert u het type drager voor het netwerk.
- **Gebruik proxy:** hier kunt u de proxyserver activeren en deactiveren.

- **GPRS-instelling:** hier kunt u de volgende GPRS-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als **Gebruik proxy** is ingesteld op **Aanzetten**:*

**IP-adres:** hier geeft u het IP-adres van de proxyserver in.

**IP-poort:** hier geeft u het poortnummer in.

**APN:** hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

*Als **Gebruik proxy** is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1:** hier geeft u het primaire DNS-adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire DNS-adres in.

**APN:** hier geeft u de naam in voor het toegangspunt van de gateway van het GPRS-netwerk.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

- Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

• **GSM-instelling:** hier kunt u de volgende GSM-netwerkinstellingen aanpassen:

*Als **Gebruik proxy** is ingesteld op **Aanzetten**:*

**IP-adres:** hier geeft u het IP-adres van de proxyserver in.

**IP-poort:** hier geeft u het poortnummer in.

**Inbelnummer:** hier geeft u het PPP-telefoonnummer in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

**Type data-oproep:** hier selecteert u een oproeptype voor gegevensoverdracht.

*Als **Gebruik proxy** is ingesteld op **Uitzetten**:*

**DNS1:** hier geeft u het primaire DNS-adres in.

**DNS2:** hier geeft u het secundaire DNS-adres in.

**Inbelnummer:** hier geeft u het PPP-telefoonnummer in.

**Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.

**Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.

**Type data-oproep:** hier selecteert u een oproeptype voor gegevensoverdracht.

### Huidige proxy (menu 6.1.6)

In dit menu kunt u een van de ingestelde proxyservers activeren.

### Mediabox (menu 6.2)

Gebruik dit menu voor het openen van afbeeldingen, spraakmemo's en geluidsfragmenten die zijn opgeslagen in het telefoongeheugen.

### Foto's (menu 6.2.1)

Wanneer u dit menu opent, worden de genomen foto's weergegeven.

Tijdens het bekijken van een bestand kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS.
- **Verzenden via infrarood:** hiermee verzendt u het bestand via de infraroodpoort.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het bestand wijzigen.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bestand.
- **Verplaatsen naar album:** hiermee verplaatst u het bestand naar de map **Mijn albums**.
- **Kiezen als:** hiermee kunt u de afbeelding instellen als achtergrond voor de standby-stand of als afbeelding voor nummerweergave voor een vermelding in de telefoonlijst.
- **Wisbeveiliging:** hiermee voorkomt u dat het bestand wordt gewist.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### Afbeeldingen (menu 6.2.2)

In dit menu kunt u de afbeeldingen weergegeven die u hebt gedownload van het draadloze web of hebt ontvangen in berichten.

Tijdens het bekijken van een bestand kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS.
- **Verzenden via infrarood:** hiermee verzendt u het bestand via de infraroodpoort.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het bestand wijzigen.
- **Wissen:** hiermee verwijdt u het bestand.
- **Instellen als achtergrond:** hiermee stelt u de afbeelding in als achtergrond voor de standby-stand.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### Melodieën (menu 6.2.3)

Met dit menu kunt u spraakmemo's beluisteren die u hebt opgenomen of geluidsfragmenten afspelen die u hebt gedownload of ontvangen in berichten.

Tijdens het bekijken van een bestand kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u het bestand via MMS.
- **Verzenden via infrarood:** hiermee verzendt u het bestand via de infraroodpoort.
- **Hernoemen:** hiermee kunt u de naam van het bestand wijzigen.
- **Wissen:** hiermee verwijdert u het bestand.
- **Instellen als beltoon:** hiermee stelt u het geluidsfragment in als beltoon.
- **Details:** hiermee geeft u de eigenschappen van het bestand weer.

### **Alles wissen** (menu 6.2.4)

Met dit menu kunt u alle media-items uit de verschillende mediavakken verwijderen.

### **Geheugenstatus** (menu 6.2.5)

In dit menu kunt u bekijken hoeveel geheugen voor media-items beschikbaar is en hoeveel ervan momenteel door elke map wordt gebruikt.

### **Java/Games** (menu 6.3)

In dit menu kunt u Java-games weergeven en spelen. Ook kunt u hierin de netwerkinstellingen wijzigen die vereist zijn om toegang te krijgen tot Java-server.

### **Downloads** (menu 6.3.1)

Dit menu biedt toegang tot de vooraf geïnstalleerde Java-games of gedownloade Java-toepassingen.

### **Een vooraf geïnstalleerd game openen**

Kies een game uit de lijst met games en volg de instructies op het scherm. De procedure kan van game tot game verschillen.

### Opties voor Java-toepassingen

Druk in de lijst met toepassingen op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Start:** hiermee wordt de geselecteerde toepassing gestart.
- **Wissen:** hiermee wist u de geselecteerde toepassing.
- **Details:** hiermee bekijkt u de eigenschappen van de toepassing.

### Internetinstellingen (menu 6.3.2)

Met dit menu kunt u de netwerkinstellingen instellen die nodig zijn voor toegang tot de Java-server.

- **APN:** hier geeft u de naam van het toegangspunt in.
- **Gebruikersnaam:** hier geeft u uw gebruikersnaam in.
- **Wachtwoord:** hier geeft u het wachtwoord in.
- **DNS-instelling:** hier kunt u een DNS-adres ingeven.

### Geheugenstatus (menu 6.3.3)

Via dit menu kunt u controleren hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt en hoeveel geheugen beschikbaar is voor Java-toepassingen.

### FM-radio (menu 6.4)

---

Met dit menu kunt u muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.

#### De radio inschakelen

Eerst moet u uw telefoon aansluiten op de headset, die fungeert als radioantenne.

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.
2. Druk in het scherm van de FM-radio op <**Opties**> en kies **Radio aan**.
3. Druk op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste radiostation te gaan.  
U kunt ook [Links] of [Rechts] ingedrukt houden om naar beschikbare radiostations te zoeken.



- Druk op [▲/▼] om het volume te regelen.
- U kunt inkomende oproepen beantwoorden of andere functies van de telefoon gebruiken terwijl u naar de radio luistert.
- De kwaliteit van de radio-ontvangst is afhankelijk van het bereik dat het radiostation in het desbetreffende gebied heeft.

## Lijst met radiostations instellen

U kunt uw favoriete radiostations opslaan, zodat u deze snel kunt vinden zonder eerst door ruisende frequenties te moeten zoeken.

1. Sluit de connector van de meegeleverde headset aan op het aansluitpunt aan de linkerkant van de telefoon.
2. Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** en kies **Radio aan**.
3. Blader naar een lege locatie.
4. Druk op [Links] of [Rechts] om naar het gewenste radiostation te gaan.

U kunt ook [Links] of [Rechts] ingedrukt houden om naar beschikbare radiostations te zoeken.

5. Druk op **<Opties>** en selecteer **Toevoegen**.
6. Geef de naam van het radiostation in en druk op **<OK>**.
7. Druk op **<OK>** als de frequentie voor het geselecteerde radiostation wordt weergegeven.

Druk in het scherm van de radio op [Omhoog] of [Omlaag] om naar de opgeslagen stations te luisteren.

## De radio uitschakelen

Druk op in het scherm van de radio **<Opties>** en kies **Radio uit** of verwijder de headset om de radio uit te schakelen.

## Opties voor de radio

Druk in het scherm van de FM-radio op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Radio aan/Radio uit:** hiermee zet u de radio aan of uit.
- **Toevoegen:** hiermee voegt u een radiostation toe.
- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de titel of frequentie van een opgeslagen radiostation.

- **Autom. afstemming:** hiermee kunt u de telefoon automatisch radiofrequenties laten zoeken en opslaan.
- **Verwijder:** hiermee verwijdert u het geselecteerde station of alle stations.
- **Luidspreker aan/Oortelefoon aan:** hiermee wisselt u tussen luidspreker en headset.
- **Volume:** hiermee selecteert u het geluidsvolume van de radio.

## Agenda (menu 7)

Met de functie Agenda kunt u uw planning bijhouden, een lijst met taken maken of alarmen instellen. U kunt uw telefoon ook als voicerecorder, wereldklok, calculator, converter en stopwatch gebruiken.

Als u dit menu wilt openen, drukt u in de standby-stand op **<Menu>** en kiest u **Agenda**.

## Nieuwe notitie (menu 7.1)

Met dit menu kunt u een nieuwe notitie maken.



Houd in de standby-stand [**C**] ingedrukt voor snelle toegang tot dit menu.

1. Geef de inhoud in en druk op **<OK>**.
2. Selecteer een type notitie.
3. Selecteer een datum in de kalender.
4. Voor **Bellen** geeft u het telefoonnummer in dat u moet bellen en drukt u op **<OK>**.  
Voor **Verjaardag** gaat u verder naar stap 6.
5. Geef de tijd in voor de afspraak en druk op **<OK>**.
6. Druk op **<Ja>** om een alarm in te stellen.
7. Geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan en druk op **<OK>**.
8. Selecteer een toon voor het alarm.

## Agenda (menu 7.2)

U kunt met dit menu uw maandelijkse afspraken bijhouden.

## De agenda bekijken

Als u dit menu opent, wordt de agenda in de maandweergave weergegeven, waarin de huidige datum wordt aangegeven met een blauw vak.

### Een dag selecteren

- Druk op [Links] of [Rechts] om naar een andere dag te gaan.
- Druk op [Omhoog] of [Omlaag] om naar een andere week te gaan.
- Houd [Omhoog] of [Omlaag] ingedrukt om naar een andere maand te gaan.
- Houd [Links] of [Rechts] ingedrukt om naar een ander jaar te gaan.

### Opties voor de agenda





Druk in de agenda op <**Opties**> om de volgende opties weer te geven:

- **Notitie toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw item toe. ► p. 60
- **Ga naar datum:** hier geeft u de datum op van de dag die u wilt bekijken.

- **Alles tonen:** hiermee bekijkt u alle items in de agenda. Druk op [Links] of [Rechts] om door de items te bladeren.
- **Dag wissen:** hiermee worden de items verwijderd die voor de geselecteerde datum zijn opgeslagen.
- **Alles wissen:** hiermee verwijdert u alle items uit de agenda.

### Een item bekijken

Als u items in de agenda hebt ingevoerd, worden onder aan de agenda de volgende symbolen en het aantal items op een dag weergegeven.

-  Agenda-items
-  Taken
-  Bellen
-  Verjaardagen

### Opties

Tijdens het bekijken van een item kunt u op <**Opties**> drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee voegt u een nieuw item toe.
- **Wissen:** hiermee wist u de afspraak.





- **Wijzigen:** hiermee wijzigt u de afspraak.
- **Verplaatsen:** hiermee verplaatst u de afspraak naar een andere datum.
- **Kopiëren:** hiermee kopieert u de afspraak naar een andere datum.

### Takenlijst (menu 7.3)

---

Dit menu toont de taken die u in de agenda hebt ingevoerd.

De volgende symbolen in de lijst geven de status van de taak aan:

-  Nog niet voltooide taak
-  Voltooide taak

Druk tijdens het bekijken van een taak op **<Opties>** om de volgende opties weer te geven:

- **Toevoegen:** hiermee kunt u een nieuwe taak toevoegen.
- **Markeren:** hiermee kunt u de status van de taak wijzigen.
- **Wijzigen:** hiermee kunt u de taak bewerken.

- **Verplaatsen:** hiermee verplaatst u de taak naar een andere datum.
- **Kopiëren:** hiermee kopieert u de taak naar een andere datum.
- **Wissen:** hiermee kunt u de taak verwijderen.
- **Alles wissen:** hiermee kunt u alle taken verwijderen.

### Klok (menu 7.4)

---

Met dit menu kunt u de tijd en datum wijzigen die op de telefoon worden weergegeven. Voordat u de tijd en datum instelt, moet u in het menu **Wereldtijd instellen** de tijdzone instellen.

- **Tijd instellen:** hier geeft u de huidige tijd in.
- **Geef datum in:** hier geeft u de huidige datum in.
- **Wereldtijd instellen:** hier stelt u uw lokale tijdzone in en kunt u bekijken hoe laat het is in een ander deel van de wereld.



Druk op **<Inst.>** en selecteer **Zomertijd** als u zomertijd wilt toepassen op tijdzones.

- **Geef de indeling in:** hier selecteert u de datum- en tijdsnotatie.

## Alarm (menu 7.5)

Met dit menu kunt u een alarm instellen. Het type belsignaal voor een normaal alarm komt overeen met de instellingen voor het type oproepsignaal. Een wekalarm wordt niet beïnvloed door uw geluidsprofielen.

### Een alarm instellen

1. Selecteer het type alarm.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Alarm voor dag**.
3. Druk op **<Kies>** om de dagen te selecteren waarop het alarm moet afgaan en druk op **<OK>**.
4. Geef de tijd in waarop het alarm moet afgaan en druk op **<OK>**.
5. Druk op **<Opties>** en selecteer **Alarmtoon**.
6. Selecteer een toon voor het alarm.

### Het alarm uitzetten

- Als het geen wekalarm betreft, drukt u op **<Bevest.>**.
- Als het een wekalarm betreft, drukt u op **<Bevest.>**.  
Druk op **<Sluimer>** om het alarm 5 minuten later nog eens af te laten gaan. Dit kunt u maximaal vijf keer doen.

### Een alarm uitschakelen

1. Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
2. Druk op **<Opties>** en selecteer **Alarm wissen**.

### Het alarm laten afgaan als de telefoon is uitgeschakeld

Selecteer in het scherm Alarm **Automatisch aan** → **Aan**.






Als de telefoon is uitgeschakeld op het tijdstip dat het alarm moet afgaan, wordt de telefoon ingeschakeld en gaat het alarm af.

## Spraakrecorder (menu 7.6)

Via dit menu kunt u spraakmemo's opnemen en terugluisteren. Een spraakmemo kan maximaal één uur lang zijn.

### Opnemen (menu 7.6.1)

Via dit menu kunt u een spraakmemo opnemen.

1. Selecteer  om de opname te starten.
2. Spreek uw memo in de microfoon in.
  - Selecteer  om de opname te pauzeren.
  - Selecteer  om de opname te hervatten.
3. Als u klaar bent, selecteert u . De spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4. Selecteer [>] om de spraakmemo te beluisteren.

### Memolijst (menu 7.6.2)






Via dit menu kunt u een lijst met eerder opgenomen spraakmemo's openen.



### Een spraakmemo afspelen

Selecteer een spraakmemo uit de lijst.

Opties tijdens het afspelen:

- U kunt de volgende knoppen op het display gebruiken:

Knoppen	Functie
	Hiermee wordt het afspelen onderbroken.
	Hiermee wordt het afspelen hervat.
	Hiermee gaat u achteruit.
	Hiermee gaat u vooruit.
	Hiermee stopt u het afspelen.

- Druk op [/>] om het volume te regelen.

### Alles wissen (menu 7.6.3)

Met behulp van dit menu kunt u alle spraakmemo's uit het telefoongeheugen wissen.

### Instellingen (menu 7.6.4)

Met dit menu kunt u de instellingen voor het opnemen van spraakmemo's wijzigen.

- **Opnametijd:** hier kunt u de opnametijd selecteren:  
**Normaal:** hiermee wordt een spraakmemo opgenomen binnen de limiet van het geheugen dat op dat moment beschikbaar is.  
**Gelimiteerd (MMS):** kies deze instelling als u een spraakmemo opneemt dat moet worden toegevoegd aan een MMS-bericht.
- **Volume:** hiermee selecteert u een volume voor het opnemen van spraakmemo's.
- **Standaardnaam:** hiermee wijzigt u het standaardvoorvoegsel voor bestandsnamen.

### Geheugenstatus (menu 7.6.5)

U kunt informatie over het geheugen voor spraakmemo's bekijken.

### Calculator (menu 7.7)

In dit menu kunt u een aantal elementaire rekenkundige functies uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Geef het eerste getal in.

Druk op [ $\ast$ ] om een decimaal in te voegen of druk op [#] totdat een haakje wordt weergegeven.

2. Druk op [#] om de gewenste rekenkundige functie te selecteren.
3. Geef het tweede getal in.
4. Druk op <Is> om het resultaat te bekijken.
5. Herhaal zo nodig de procedure vanaf stap 2 om de berekening te bevestigen.

### Omrekenen (menu 7.8)

Met dit menu kunt u veel voorkomende omrekeningen uitvoeren, zoals van valuta's en temperaturen.

1. Selecteer een omrekenfunctie.
2. Geef de waarde in die u wilt omrekenen en druk op [Omlaag].
  - Druk op [ $\ast$ ] om een decimaalteken in te voeren.
  - Druk op [#] om de temperatuur te wijzigen in boven nul (+) of onder nul (-).
3. Druk op [Links] of [Rechts] om de oorspronkelijke eenheid te selecteren en druk op [Omlaag].

4. Druk op [Links] of [Rechts] om de beoogde eenheid voor de omrekening te selecteren.
5. Druk op <OK>.  
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde getal wordt weergegeven.

### Timer (menu 7.9)

---

In dit menu kunt u een periode instellen gedurende welke de telefoon aftelt. Op de telefoon gaat een alarm af wanneer de opgegeven periode is verstreken.

#### De timer starten

1. Druk op <Inst.>.
2. Geef de duur van de aftelperiode in en druk op <OK>.
3. Druk op <Start> om het aftellen te starten.

#### De timer stoppen

- Druk op een willekeurige toets om de timer te stoppen wanneer deze afgaat.
- Druk in het scherm Timer op <Stop> om de timer te stoppen voordat deze afgaat.

### Stopwatch (menu 7.10)

---

Met dit menu kunt u de verstreken tijd meten. U kunt maximaal tien uur meten.

1. Druk op <OK> om de stopwatch te starten.
2. Druk op <OK> om de tussentijd te bekijken. U kunt dit maximaal vier keer doen.

### Camera (menu 8)

U kunt de in de telefoon ingebouwde cameramodule gebruiken om foto's te nemen.

Druk in de standby-stand op <Menu> en kies **Camera** om dit menu te openen. U kunt ook op [Omhoog] drukken.







- Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
- Maak geen foto's op plaatsen waar het gebruik van camera's niet is toegestaan.
- Maak geen foto's op plaatsen waar u mogelijk inbreuk maakt op de privacy van een ander.

## Foto maken (menu 8.1)

U kunt foto's nemen in verschillende standen. De camera maakt JPEG-foto's.

- ☒ Als u in direct zonlicht of bij helder weer een foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.

### Een foto nemen

1. Open het menu **Foto maken** om de camera aan te zetten en de fotostand in te schakelen. U kunt dit ook doen door in de standby-stand [] of [Omhoog] ingedrukt te houden.
2. Breng eventuele gewenste wijzigingen aan.
  - Druk op <> om de cameraopties te gebruiken. ► p. 67
  - U kunt de toetsen gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen of naar andere standen over te schakelen. ► p. 68
3. Druk op [OK/, de linkerfunctietoets of [] om een foto te nemen. De foto wordt automatisch opgeslagen in de map **Mijn foto's**.

4. Actie	Werkwijze
Opties voor foto's gebruiken	Druk op < <b>Opties</b> >. ► p. 69
De foto verwijderen	Druk op < <b>Wissen</b> >.
Terugkeren naar de fotostand	Druk op [ <b>C</b> ].

### Cameraopties in de fotostand

Druk in de fotostand op <> om de volgende opties weer te geven:

- **Stand:** hiermee kunt u een foto nemen in de volgende standen:
  - Normale opname:** hiermee neemt u een foto in de normale stand.
  - Multi-opname:** hiermee neemt u een reeks foto's achter elkaar. Selecteer het aantal foto's dat moet worden genomen.
  - Nachtstand:** hiermee kunt u onder slechte belichtingscondities een foto van hoge kwaliteit maken.

**Alleen foto's maken:** hiermee stelt u de telefoon zo in dat automatisch wordt teruggeschakeld naar de fotostand nadat een foto is genomen.

- **Effecten:** hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een speciaal effect toepassen.
- **Rotatie:** hiermee kunt u het spiegelbeeld weergeven of de afbeelding verticaal spiegelen.
- **Timer:** hiermee kunt u een vertraging instellen voordat een foto wordt genomen.
- **Instellingen:** hiermee kunt u de standaardinstellingen voor het maken van foto's wijzigen. ► p. 69
- **Help:** hiermee geeft u de functies weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de fotostand.

### Gebruik van de toetsen in de fotostand

In de fotostand kunt u met de toetsen de camera-instellingen aanpassen.

Toets	Functie
Links/ Rechts	Hiermee past u de helderheid aan.

Toets	Functie
Omhoog/ Omlaag	Hiermee kunt u in- en uitzoomen.
▲	Hiermee spiegelt u het beeld verticaal.
▼	Hiermee geeft u het spiegelbeeld weer.
1	Hiermee wijzigt u het voorbeeldscherm.
2	Hiermee wijzigt u de beeldgrootte.
3	Hiermee wijzigt u de beeldkwaliteit.
4	Hiermee wijzigt u de fotostand.
5	Hiermee wijzigt u de kleurtoon of past u een speciaal effect toe.
6	Hiermee kunt u de standaard camera-instellingen wijzigen. ► p. 69
7	Hiermee stelt u de timer in.
8	Hiermee wordt de map <b>Mijn foto's</b> geopend.
9	Hiermee geeft u de foto weer.

## Opties voor foto's

Als u een foto hebt opgeslagen, kunt u op **<Opties>** drukken om de volgende opties weer te geven:

- **Verzenden:** hiermee verzendt u de foto via MMS.
- **Verzenden via infrarood:** hiermee verzendt u de foto via de infraroodpoort.
- **Hernoemen:** hier kunt u de naam van de foto wijzigen.
- **Ga naar Mijn foto's:** hiermee wordt de map **Mijn foto's** geopend. ► p. 55
- **Kiezen als:** hiermee kunt u de foto instellen als achtergrond voor het standby-scherm of als afbeelding voor nummerweergave voor een vermelding in de Telefoonlijst.
- **Wisbeveiliging:** hiermee kunt u voorkomen dat de foto wordt gewist.
- **Details:** hiermee kunt u de eigenschappen van de foto bekijken.

## Mijn foto's (menu 8.2)

Wanneer u dit menu opent, worden de genomen foto's weergegeven. ► p. 55

## Mijn albums (menu 8.3)

Met dit menu kunt u de foto's in verschillende albums indelen. ► p. 55

## Alles wissen (menu 8.4)

Met dit menu kunt alle foto's uit een map en alle foto's tegelijk verwijderen.

1. Druk op **<Kies>** om de fotocategorieën te selecteren die u wilt wissen.
2. Druk op **<OK>**.
3. Druk op **<Ja>** om het wissen te bevestigen.

## Instellingen (menu 8.5)

Via dit menu kunt u de standaardinstellingen voor het nemen van foto's wijzigen.

- **Fotoformaat:** hier selecteert u een beeldgrootte.



- **Fotokwaliteit:** hier selecteert u een beeldkwaliteit.
- **Geluid sluit:** hier kunt u het geluid selecteren dat u hoort wanneer u op de sluit drukt.
- **Standaardnaam:** hiermee stelt u het standaardvoorvoegsel voor bestandsnamen in.

### Geheugenstatus *(menu 8.6)*

---

Via dit menu kunt u controleren hoeveel geheugen momenteel wordt gebruikt en hoeveel geheugen beschikbaar is voor de camera.

### Telefooninstellingen *(menu 9)*

Via dit menu kunt u de telefooninstellingen aanpassen. U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.

Druk in de standby-stand op **<Menu>** en selecteer **Telefooninstellingen** om dit menu te openen.

### Display *(menu 9.1)*

---

Via dit menu kunt u de instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.

#### Achtergrond *(menu 9.1.1)*

U kunt het standby-scherf op het display instellen.

- **Standaard achtergronden:** hier kunt u een van de standaardafbeeldingen selecteren als achtergrond.
- **Foto's:** hier kunt u een van de genomen foto's selecteren.
- **Afbeeldingen:** hier kunt u een gedownloade afbeelding selecteren als achtergrond.
- **Plaats van tekst:** hier selecteert u een positie voor de tekst. Als u niet wilt dat tekst wordt weergegeven in de standby-stand, selecteert u **Uit**.
- **Tekstopmaak:** hiermee selecteert u lettertype of -kleur.

### **Kleur** (menu 9.1.2)

Hier kunt u een kleurpatroon selecteren voor de menustand.

### **Achtergrondverlichting tijd** (menu 9.1.3)

U kunt selecteren hoelang de verlichting of het display aan moeten blijven.

- **Aan:** hier selecteert u hoelang de achtergrondverlichting aan moet blijven.
- **Dimmen:** hier selecteert u hoelang het display gedimd blijft nadat de achtergrondverlichting is uitgeschakeld. Na een bepaalde tijd wordt het display uitgeschakeld.

### **Helderheid** (menu 9.1.4)

Via dit menu kunt u de helderheid van het display wijzigen.

### **Contrast** (menu 9.1.5)

Via dit menu kunt u het contrast van het display wijzigen. Door het contrast te wijzigen kunt u het display duidelijk zien bij wisselende lichtomstandigheden.

### **Kleur bij kiezen nr.** (menu 9.1.6)

In dit menu kunt u een kleur selecteren voor de cijfers die u ingeeft wanneer u een nummer kiest.

### **Lampje** (menu 9.1.7)

Via dit menu kunt u het gebruik van het lampje op de voorzijde van de telefoon in- of uitschakelen. Dit lampje knippert met regelmatige tussenpozen als het netwerk beschikbaar is.

### **Welkomtekst** (menu 9.2)

Met dit menu kunt u de tekst ingeven die kort als begroeting wordt weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

### **Taal** (menu 9.3)

In dit menu kunt u afzonderlijk een van de vele talen selecteren voor de tekst in het display en voor de tekstinvoerstand.

## **Beveiliging** (menu 9.4)

---

Met dit menu kunt u de telefoon beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik en de verschillende toegangscode's voor uw telefoon en SIM-kaart te beheren.

- ☒ Als u driemaal achterelkaar een onjuiste PIN-/PIN2-code ingeeft, wordt de SIM-kaart geblokkeerd. U kunt deze blokkering opheffen door uw PUK-/PUK2-code (Personal Unblocking Key) in te voeren. Deze codes hebt u van uw provider gekregen.

### **PIN-controle** (menu 9.4.1)

Met de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) van vier tot acht cijfers beveiligt u de SIM-kaart tegen gebruik door onbevoegden. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet de PIN-code ingeven.

### **PIN wijzigen** (menu 9.4.2)

Met dit menu kunt u de PIN-code wijzigen. De functie Controle PIN-code moet zijn ingeschakeld om de PIN-code te kunnen wijzigen.

### **Telefoonblokkering** (menu 9.4.3)

Met dit menu kunt u de telefoon blokkeren zodat deze niet door onbevoegden kan worden gebruikt. Als deze functie is ingeschakeld, moet u steeds als u de telefoon aanzet een wachtwoord van vier tot acht cijfers ingeven.

Het wachtwoord is vooraf ingesteld op **00000000**. Ga naar het menu **Wachtwoord wijzigen** om het wachtwoord te wijzigen.

### **Wachtwoord wijzigen** (menu 9.4.4)

In dit menu kunt u het wachtwoord voor de telefoon wijzigen.

### **Privacy** (menu 9.4.5)

Met dit menu kunt u de toegang tot MMS-berichten en bestanden blokkeren. Als een privacyoptie ingeschakeld is, moet u het wachtwoord van de telefoon ingeven als u de vergrendelde items of functies wilt gebruiken.

### **SIM blokkeren** (menu 9.4.6)

Met dit menu kunt u instellen dat uw telefoon alleen werkt met de huidige SIM-kaart door er een SIM-blokkeringscode aan toe te wijzen. U moet de SIM-blokkeringscode ingeven als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.

### **FDN-modus** (menu 9.4.7)

Als uw SIM-kaart de FDN-modus ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken tot een bepaald aantal telefoonnummers. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

### **PIN2 wijzigen** (menu 9.4.8)

Als uw SIM-kaart dit ondersteunt, kunt u dit menu gebruiken om uw huidige PIN2-code te wijzigen.

### **Autom. herhalen** (menu 9.5)

Hiermee stelt u in dat maximaal 10 maal wordt geprobeerd een telefoonnummer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.

### **Helderheid stem** (menu 9.6)

Met dit menu kunt u de gevoeligheid van de microfoon verhogen, zodat de persoon met wie u een gesprek geeft u duidelijk kan horen, zelfs wanneer u fluistert.



### **Elke toets antwoorden** (menu 9.7)

In dit menu kunt u instellen dat u een inkomende oproep kunt beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve [  ]. Wanneer deze optie is ingesteld op **Uit**, moet u op <**Opnemen**> of op [  ] drukken om een oproep te beantwoorden.

### **Klepje actief** (menu 9.8)

Met behulp van dit menu kunt u inkomende oproepen beantwoorden door de telefoon te openen.

### **Toets op zijkant** (menu 9.9)

In dit menu kunt u instellen of de beltoon wordt uitgeschakeld of een oproep wordt geweigerd als u [  /  ] ingedrukt houdt wanneer er een oproep binnenkomt.

## Infrarood activeren *(menu 9.10)*

Met dit menu kunt u de infraroodpoort op de telefoon activeren, zodat u gegevens kunt ontvangen van een ander infrarood-compatibel apparaat.

## Instellingen terugzetten *(menu 9.11)*

Met dit menu kunt u de oorspronkelijke instellingen van de telefoon en de geluidsinstellingen afzonderlijk herstellen. U kunt ook alle oorspronkelijke instellingen in de telefoon tegelijk herstellen.

1. Druk op **<Kies>** om de categorieën instellingen te selecteren die u wilt herstellen.
2. Druk op **<Ja>**.
3. Geef het wachtwoord voor de telefoon in en druk op **<OK>**.

☒ Het wachtwoord is standaard ingesteld op **00000000**. U kunt dit wachtwoord wijzigen.  
► p. 72

## Problemen oplossen

### Hulp bij problemen

U kunt uzelf de tijd en kosten van een onnodig telefoontje naar een medewerker van de klantenservice besparen, door eerst een aantal eenvoudige controles uit te voeren, die in deze paragraaf worden besproken.

### Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende berichten worden weergegeven:

"SIM-kaart plaatsen"

- Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.

"Geef wachtwoord in"

- De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U moet het wachtwoord van de telefoon instellen voordat u de telefoon kunt gebruiken.

**"Geef PIN in"**

- U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) ingeven die u bij de SIM-kaart hebt gekregen.
- De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met de menuoptie **PIN-controle**.

**"Geef PUK in"**

- Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd. Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt gekregen.

**"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet uitgevoerd" wordt weergegeven.**

- De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt. Probeer het opnieuw vanaf een andere locatie.

- U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op met uw provider voor meer informatie.

**U hebt een nummer ingetoetst, maar het is niet gekozen.**

- Controleer of u op [ \ ] hebt gedrukt.
- Controleer of u toegang hebt tot het juiste mobiele netwerk.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen misschien hebt ingesteld.

**Iemand probeert u te vergeefs te bellen.**

- Controleer of de telefoon is ingeschakeld. (Houd [ ⓞ ] langer dan één seconde ingedrukt.)
- Controleer of u het juiste mobiele netwerk gebruikt.
- Controleer of u de optie voor het blokkeren van inkomende oproepen misschien hebt ingesteld.

**Uw gesprekspartner hoort u niet.**

- Controleer of u de microfoon hebt ingeschakeld.
- Controleer of u de telefoon dicht genoeg bij uw mond houdt. De microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de telefoon.

**De telefoon begint te piepen en het bericht "Batterij bijna leeg!" knippert op het display.**

- De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de batterij op.

**De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.**

- Controleer de signaalsterkte-indicator op het display (📶): hoe meer staafjes er worden weergegeven, des te sterker is het signaal (van sterk (📶) tot zwak (📶)).
- Ga wat dichterbij het raam staan als u zich in een gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.

**Wanneer u een nummer uit de telefoonlijst kiest, wordt er geen nummer gebeld.**

- Controleer in de telefoonlijst of het nummer op de juiste manier is opgeslagen.

- Sla het nummer zo nodig opnieuw op.

**De batterij wordt niet goed opgeladen of de telefoon wordt soms automatisch uitgeschakeld.**

- Maak de contactpunten voor het opladen van de telefoon en de batterij schoon met een zachte doek.

**Mocht u het probleem aan de hand van de bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de volgende gegevens bij de hand hebt:**

- Het typenummer en het serienummer van de telefoon
- Uw garantie-informatie
- Een duidelijke beschrijving van het probleem

Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de klantenservice van Samsung.

## *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

### **SAR-certificeringsinformatie**

Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de limieten die door de EU zijn vastgesteld voor blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreden. Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en geven aan welke niveaus van radiogolven (radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te kunnen garanderen.

De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.\*

De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,889 W/kg.

SAR-tests worden uitgevoerd onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met maximale signaalsterkte op alle geteste frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte, kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

---

\* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor algemeen gebruik is 2,0 watt/kilogram (W/kg) als gemiddelde per tien gram lichaamswefsel. In deze limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van de nationale rapportagevereisten en de netwerkband.



Over het algemeen geldt dat hoe dicht u in de buurt van een basisstation bent, hoe lager de signaalsterkte van de telefoon is.

Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht, moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en alle andere personen.

### **Voorschriften voor het gebruik van batterijen**

---

- Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd zijn.
- Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven manier.
- Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt. De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de parameters die door de provider zijn ingesteld.

- De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de resterende batterijlading en het gebruikte type batterij en oplader. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
- Een volledig opgeladen batterij die niet wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch ontladen.
- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen. Sluit de batterij niet langer dan een week op een oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat minder lang mee.
- Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed op de laadcapaciteit van de batterij. Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of opwarmen.

- Leg de batterij niet in een zeer warme of koude ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en levensduur van de batterij verminderen. Probeer de batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met name niet goed bij temperaturen onder de 0 °C (32 °F).
- Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en – polen van de batterij (de metalen strips op de batterij) direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt) beschadigd raken.
- Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi ze niet in het vuur.

## Verkeersveiligheid

---

Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit grote voordeel brengt echter ook een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, een verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.

Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd u aan de speciale voorschriften die gelden in het betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon tijdens het rijden wilt gebruiken.

## Gebruiksomgeving

---

Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.

Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een ander apparaat wilt aansluiten, moet u de veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele producten.

Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de antenne over uw schouder wijst).

## **Elektronische apparatuur**

---

De meeste moderne elektronische apparaten zijn afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een andere oplossing.

### **Pacemakers**

Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen van Wireless Technology Research. Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.

## **Gehoorapparaten**

Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt, adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.

## **Andere medische apparaten**

Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is tegen externe radiosignalen.

U kunt ook uw huisarts of specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan.

## **Voertuigen**

Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermd elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw auto.

Neem ook contact op met de fabrikant van de apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.

## Verbod op mobiel bellen

Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet toegestaan is.

## Omgevingen met explosiegevaar

---

Schakel de telefoon uit in een omgeving met explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij een tankstation. Houd u aan de voorschriften met betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie), chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt.

Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er explosiegevaar is in een bepaalde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip, op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.

## Alarmnummer bellen

---

Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw daarom voor essentiële communicatie, zoals voor medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele telefoon.

U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is ingeschakeld en u zich in een servicegebied met voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.

Zo belt u een alarmnummer:

1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land verschillen.
3. Druk op de toets [↵].

Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het blokkeren van gesprekken, moet u deze functies misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg hiervoor deze gebruiksaanwijzing of neem contact op met uw provider.

### **Overige belangrijke veiligheidsinformatie**

---

- Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te vervallen.
- Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.

- Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.
- Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er rekening mee houden dat deze met flink veel kracht wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur, in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig en is daarom verboden.
- Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden vervolgd.

## Verzorging en onderhoud

De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met vakmanschap is gemaakt en voorzichtig behandeld moet worden. Als u de volgende aanbevelingen opvolgt, wordt er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele jaren plezier hebben van dit product.

- Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Zij kunnen het apparaat beschadigen of stikken in de kleine onderdelen.
- Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
- Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige, vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen dan beschadigd kunnen raken.
- Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte. Door de hoge temperatuur gaan elektronische apparaten minder lang mee, kunnen batterijen beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of smelten.

- Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich condens in de telefoon vormen, waardoor de elektronische componenten van de telefoon beschadigd kunnen raken.
- Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen de interne onderdelen beschadigd raken.
- Maak de telefoon niet schoon met bijtende schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte doek gedrenkt in een sopje van water en zachte zeep.
- Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de bewegende onderdelen van het apparaat verstopt raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
- Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon kan oververhit raken en ontploffen.
- Wanneer de telefoon of de batterij nat wordt, verandert het label in de telefoon dat waterschade aanduidt, van kleur. In dit geval valt de reparatie van de telefoon niet meer onder de garantie van de fabrikant, ook al is de garantietermijn nog niet verstreken.

### *Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid*

- Gebruik de flitser of de verlichting van de telefoon niet vlakbij de ogen van mensen of dieren. Dit kan oogbeschadigingen opleveren.
- Gebruik alleen de meegeleverde of een andere goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes of aangepaste accessoires kunnen de telefoon beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent radioapparatuur.
- Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar zal men u van advies dienen en indien nodig voor reparatie zorgen.

## ***Index***

### **A**

ABC-stand, tekstinvoer • 23  
Achtergrond • 70  
Achtergrondafbeelding • 70  
Actieve lijn • 40  
Afbeeldingen, gedownload • 56  
Agenda • 60  
Alarm • 63  
Alarmnummer bellen • 81  
Antwoorden met elke toets  
• 73  
Automatisch herhalen • 73

### **B**

Band kiezen • 40  
Batterij  
bijna leeg, symbool • 8  
opladen • 7  
voorschriften • 78  
Batterij bijna leeg, symbool • 8  
Beantwoorden  
oproep • 27  
tweede oproep • 29

### Belsignaal

berichten • 41  
inkomende oproepen  
• 40

### Berichten

infobericht • 48  
MMS • 44  
server • 47  
SMS • 42  
voicemail • 48  
welkom • 71

### Berichttoon • 41

### Beveiliging, oproepen • 72

### Blokkeren

SIM-kaart • 73  
telefoon • 72

### Blokkeren, oproepen • 38

### Browser, web- • 52

### **C**

Calculator • 65  
Camera • 66

### **D**

Datum instellen • 62

### Display

contrast • 71  
instellingen • 70  
symbolen • 10  
taal • 71  
verlichting, instellen • 71  
Doorschakelen, oproepen • 38  
DTMF-tonen verzenden • 30

### **F**

FDN-modus (Fixed Dial  
Number) • 73  
FM-radio • 58  
Foto

bekijken • 55  
maken • 67

### Funbox • 52

### **G**

Geluidsinstellingen • 40  
Gespreksduur • 37  
Gesprekskosten • 37  
Gezondheids- en  
veiligheidsinformatie • 77

### **H**

Helderheid stem, functie • 73

### **I**

In- en uitschakelen  
microfoon • 30  
telefoon • 8  
Infoberichten • 48  
Infraroodpoort activeren • 74  
Internationale gesprekken • 26  
Internet • 52

### **K**

Klepje actief • 73

### **L**

Laatste nummer herhalen • 27  
Lampje • 71

### **M**

Melodieën, gedownload • 56  
Minutenteller • 41  
MMS-berichten  
bekijken • 46  
maken/verzenden • 44  
wissen • 46, 47  
Multiparty-gesprek • 29



## N

### Namen

- ingeven • 23
- invoeren • 23
- zoeken • 31

### Netwerk kiezen • 39

### Netwerkdiensten • 38

### Nummer herhalen

- automatisch • 73
- handmatig • 27

### Nummerweergave • 40

## O

### Omrekenen • 65

### Ontvangen berichten

- MMS • 46
- SMS • 43

### Ontvangen oproepen • 36

### Ontvangstbevestiging, bericht • 49

### Oproepen

- beantwoorden • 27
- blokkeren • 38
- doorschakelen • 38
- doorverbinden • 30
- in de wacht zetten • 29
- nummer herhalen • 27

### Oproepen (vervolg)

- tot stand brengen • 26
- weigeren • 27
- wisselgesprek • 29, 39

### Oproepenlijst

- gemist • 36
- ontvangen • 36
- uitgaand • 36

## P

### PIN2 wijzigen • 73

### PIN-code wijzigen • 72

### Postvak IN, berichten

- MMS • 46
- SMS • 43

### Postvak UIT, berichten

- MMS • 46
- SMS • 43

### Privacy • 72

### Problemen oplossen • 74

## R

### Roaming • 39

## S

### SIM-kaart

- blokkeren • 73
- plaatsen • 7

### SMS-berichten

- bekijken • 43
- maken/verzenden • 42
- wissen • 43, 44

### Spelletjes • 57

### Spraakmemo's

- afspelen • 64
- instelling • 64
- opnemen • 64
- wissen • 64

### Stille stand

- ingeven • 13
- instelling • 41

### Stopwatch • 66

### Symbolen, beschrijving • 10

## T

### T9-stand, tekstinvoer • 24

### Taal selecteren • 71

### Tekens ingeven • 23

### Tekst ingeven • 23

### Telefoon

- aan- en uitzetten • 8
- blokkeren • 72
- display • 10
- instellingen terugzetten • 74

### Telefoon (vervolg)

- symbolen • 10
- uitpakken • 6
- wachtwoord • 72

### Telefoon opnieuw instellen • 74

### Telefoonlijst

- bewerken • 32
- kopiëren • 32
- opties • 32
- toevoegen • 32
- verkort kiezen • 33
- wissen • 32
- zoeken • 31

### Tijd instellen • 62

### Timer • 66

### Toetstonen

- aan/uit • 30
- selecteren • 41
- volume • 41

### Toon bij in-/uitschakelen • 41

## U

### Uitgaande oproepen • 36

## V

### Veiligheidsinformatie • 77

### Verbindingstoon • 41

### Verkeersveiligheid • 79

Verkort kiezen • 33  
Verlichtingstijd instellen • 71  
Verzonden berichten • 43, 46  
Verzorging en onderhoud • 83  
Voicemailserver • 48

## **W**

Wachtstand, gesprek • 29  
Wachtwoord  
    oproepen blokkeren • 39  
    telefoon • 72  
Webbrowser  
    favorieten • 53  
    toegang • 52  
Welkomtekst • 71  
Wisselgesprek • 39  
Wissen  
    agendagegevens • 61  
    MMS • 44, 46, 47  
    oproepenlijst • 36  
    SMS • 43, 44



# Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

## Het volgende product:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Mobiele telefoon

(Productbeschrijving)

SGH-X650

(Typenaam)

## Gefabriceerd door:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(naam en adres van fabrikant\*)

**waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.**

<b>Veiligheid</b>	<b>: EN 60950-1:2001</b>
<b>EMC</b>	<b>: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)</b>
	<b>EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)</b>
<b>SAR</b>	<b>: EN 50360:2001</b>
	<b>EN 50361:2001</b>
<b>Netwerk</b>	<b>: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)</b>

**Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.**

**De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Kenmerk: 0168**

**CE 0168**

## De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

## en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

### (Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 03.14

**Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

\* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiokaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.